



Programmation simplifiée des Digital663/564/572

1° Programmer l'émetteur sur la motorisation.

2° Programmer un émetteur supplémentaire

3° Utiliser le renvoi d'information (Dig 663)


4° Effectuer le blocage de l'émetteur




1° Programmer l'émetteur sur la motorisation.

Entrez en mode de programmation : Maintenez P pendant 4 secondes	
L'opérateur affiche:	
Validez par un appui bref sur P	
L'opérateur affiche	
Validez par un appui bref sur P	
L'opérateur affiche	

A partir de là, prendre l'émetteur que vous souhaitez programmer et suivre cette procédure :

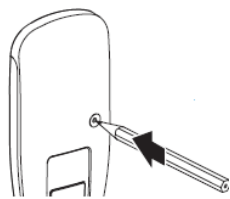

Faire un appui bref sur le bouton programmation à l'arrière de l'émetteur

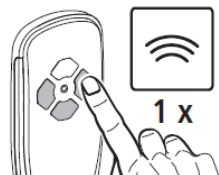

Choisir l'un des canaux sur l'émetteur à programmer

ATTENTION Sur la Digital 663 la touche supérieur ne sert que pour le renvoi d'information et non comme un canal de programmation




Sur le moteur :

Validez par un appui bref sur P	
L'opérateur sort de la programmation et est maintenant prêt à fonctionner.	

Essayer l'émetteur. Eviter d'être trop près de l'opérateur, respecter une distance de 50cm minimum.




ATTENTION :

Pour certaine télécommande il faudra retirer le capot arrière pour accéder au bouton de programmation

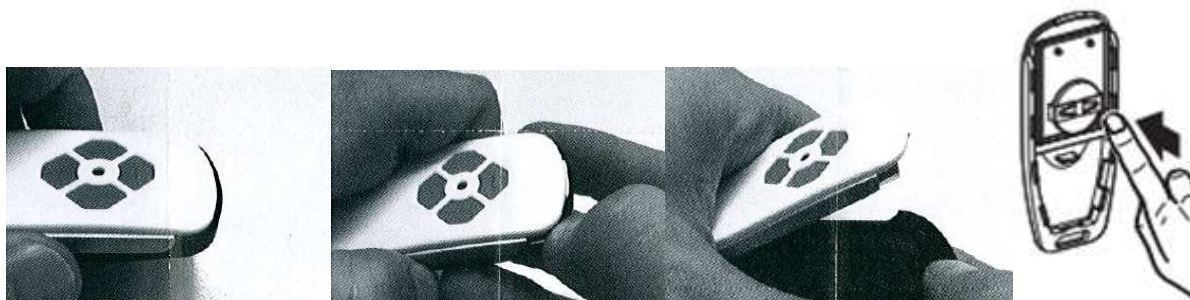

2° Programmer un émetteur supplémentaire.

Après avoir programmé un émetteur sur la motorisation, se situer proche de la motorisation et suivre cette procédure :

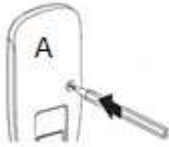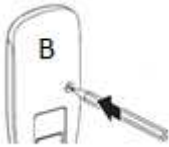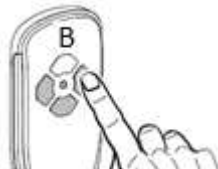Appuyer sur le bouton de programmation de l'émetteur programmé précédemment (A)	
Appuyer sur le canal que vous souhaitez transférer sur le 2ème émetteur	
L'opérateur affiche	
Appuyer sur le bouton programmation de l'émetteur à programmer (B)	
Appuyer sur le canal que vous souhaitez programmer sur le 2ème émetteur	
L'opérateur affiche selon l'état de la porte	

Essayer l'émetteur. Eviter d'être trop près de l'opérateur, respecter une distance de 50cm minimum.


3° Utiliser le renvoi d'information (Digital 663)

Pour utiliser le renvoi d'information (uniquement disponible sur la digital 663) :

- 1) Il faudra effectuer un appui bref sur le bouton supérieur




- 2) Effectuez ensuite un appui bref sur le bouton que vous souhaitez interroger (si vous avez programmé l'ouverture/fermeture sur le bouton de droite il faudra appuyer sur celui-ci)

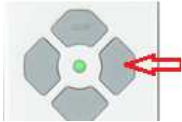

- 3) Une diode de couleur  (porte ouverte) ou  (porte fermée) s'allumera au centre de la télécommande et vous signalera l'état de votre porte.

4°Effectuer le blocage de l'émetteur.

Pour rendre l'émetteur inactif/actif :

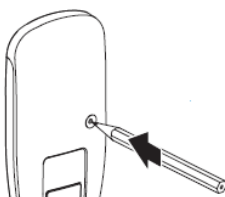

Appuyer sur le bouton programmation pendant 5 secondes, la diode clignotera une fois et l'émetteur sera inactif. Pour réactiver l'émetteur il faudra appuyer de nouveau sur le bouton de programmation 5 secondes, la diode clignotera 2 fois et l'émetteur sera de nouveau en fonction.