




DEIMOS BTA

FW ≥ 3.03


1 Tirage de câble



Utiliser des câbles noirs normalisés R02V - H05VVF

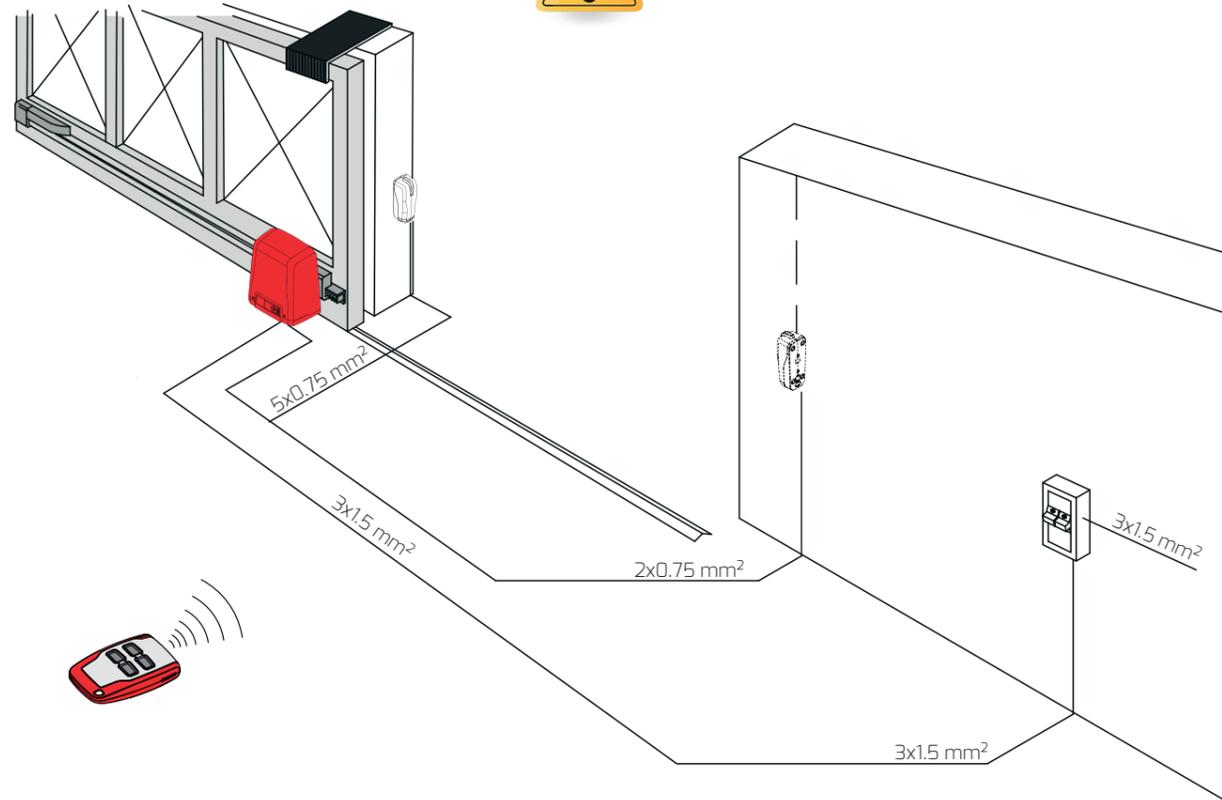


2 Fixation moteur

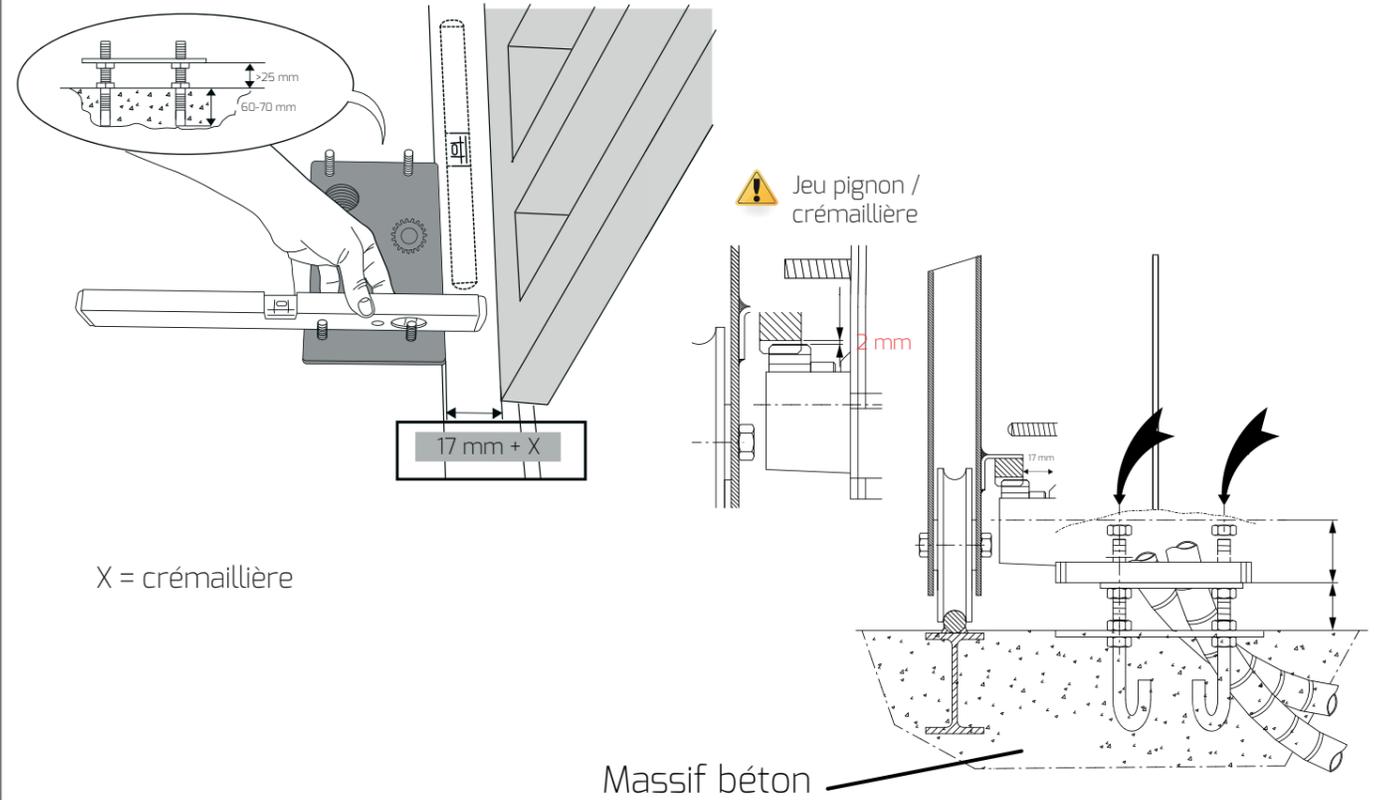


X = crémaillère

3 Réglage de fins de course

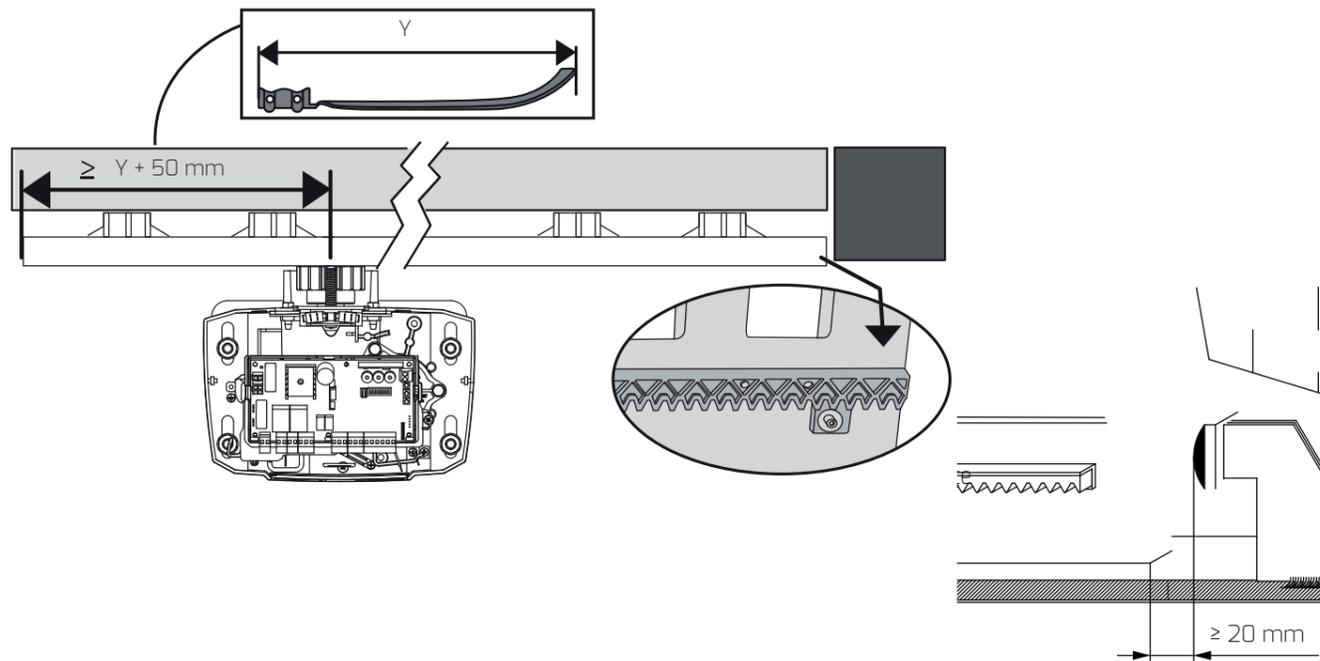


Positionner les pattes de fins de course en gardant une marge de 2 cm avant que le portail arrive en butée. Le doigt de fin de course doit être bien couché. Attention la première impulsion après la mise sous tension est une ouverture.

4 Programmation (cf verso)

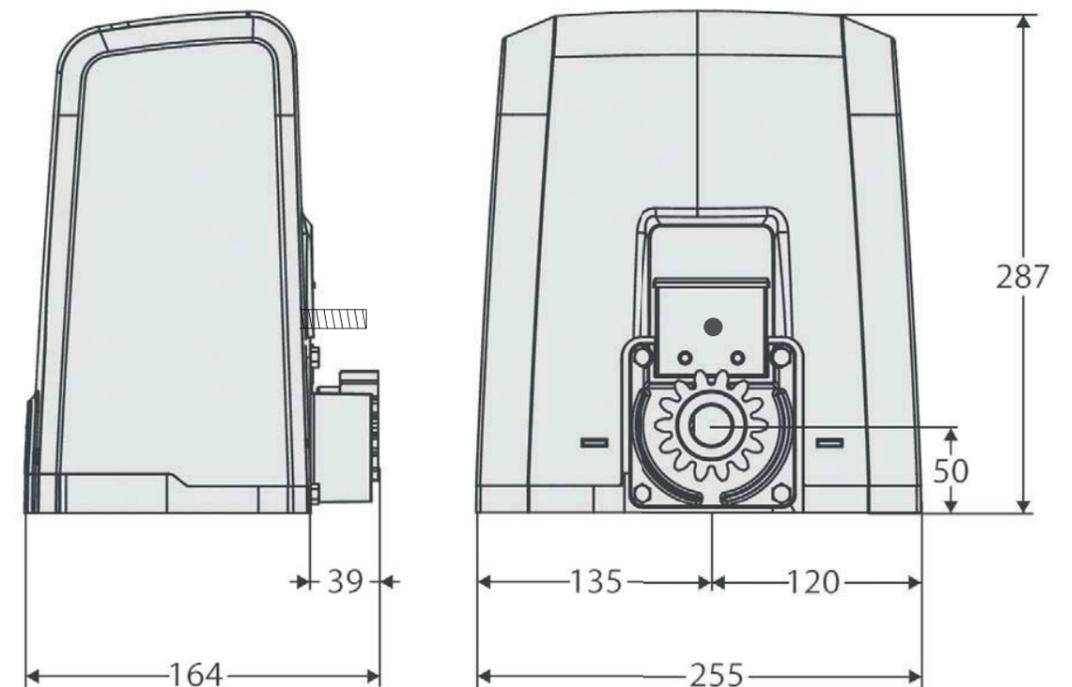

Carte de commande Hamal

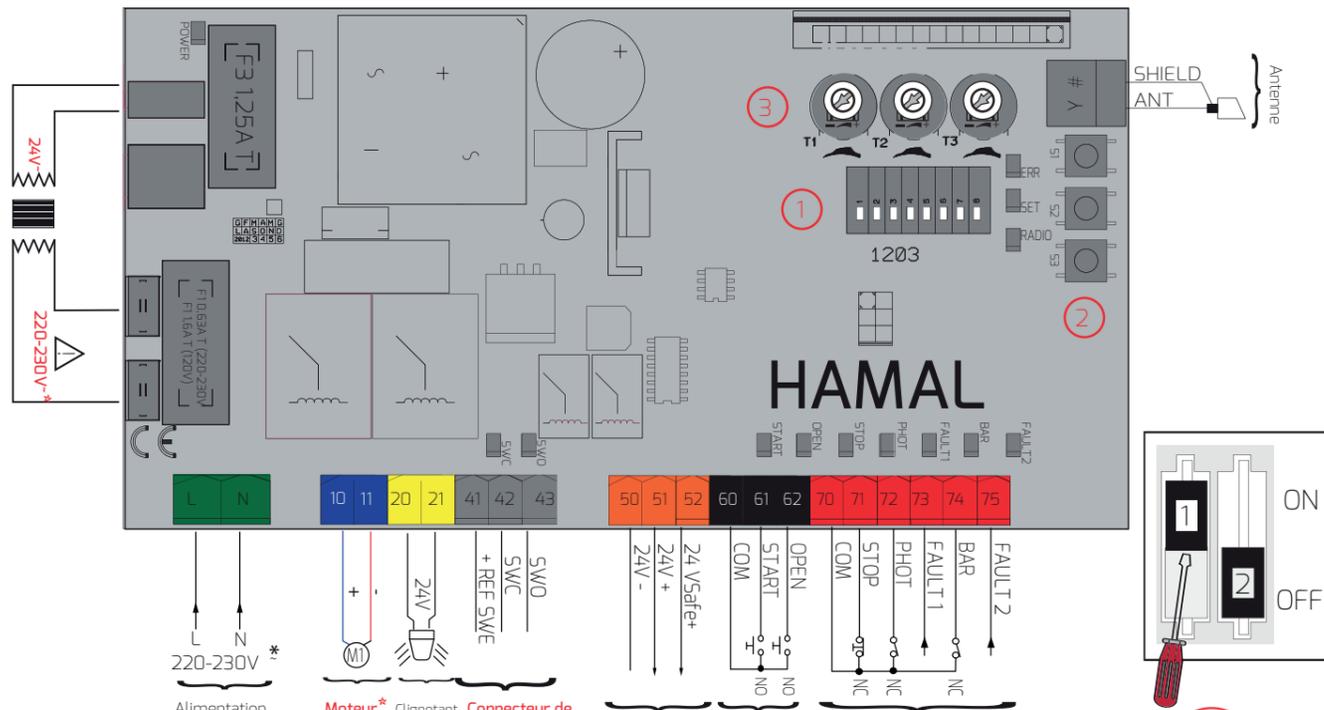

DIP	Fonction	ON	OFF
1	Programmation télécommande	ON : mémoriser les commandes / copie via télécommandes déjà enregistrée	OFF : désactive la mémorisation des commandes
2	Choix des barres palpuses	ON : entrée pour linteau résistif BK2	OFF : entrée pour linteau sensible
3	Vérification photocellules	ON : active la vérification	OFF : désactive la vérification des cellules
4	Vérification sécurité entrée	ON : active la vérification	OFF : désactive la vérification barre palpuse
5	Photocellules en fermeture	ON : inverse le mouvement uniquement en phase de fermeture	OFF : active en ouv. et fermeture ; inverse le mouvement en phase de fermeture
6	Fonctionnement entrée linteau	ON : Linteau avec inversion active uniquement à la fermeture, à l'ouverture on obtient l'arrêt du mouvement.	OFF : Linteau avec inversion active dans les deux sens
7	Fermeture rapide	ON : ferme 3s après dégagement des photocellules	OFF : fermeture rapide désactivée
8	Fonctionnement résidentiel / copropriété	Configure le type de fonctionnement de l'automatisation ON = Copropriété	OFF = Résidentiel

TOUCHES	Description
S1	Ajouter Touche Start associe la touche voulue à la commande Start
S2	Ajouter Touche piétonne associe la touche voulue à la commande piétonne
S2 >5s	Valide les changements apportés aux réglages des paramètres et aux logiques de fonctionnement
S1+ S2 >10s	Supprimer Liste ATTENTION! Supprime complètement de la mémoire du récepteur toutes les radiocommandes mémorisées.
S3	La pression BRÈVE commande un DÉMARRAGE). La pression PROLONGÉE (>5s) active l'AUTOCONFIGURATION.







*pré-câblé usine

*pré-paramétré usine

Déclencheur	Fonction	mini	maxi
T1	Tps pause avant fermeture auto.	0	120
T2	% force exercée par le vantail	10	90
T3	% distance ralentissement	5	50

2

3

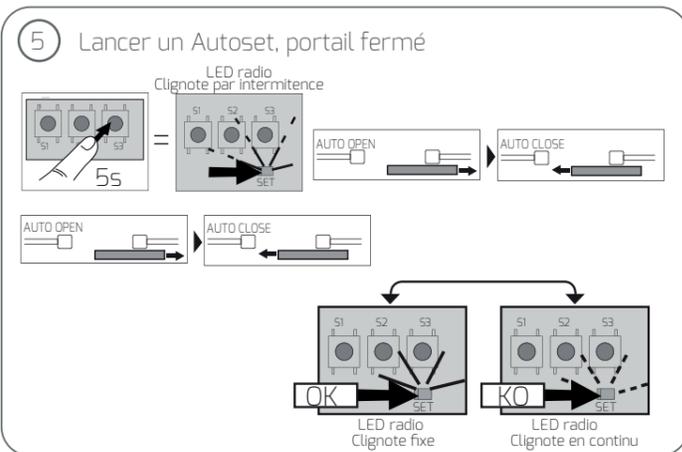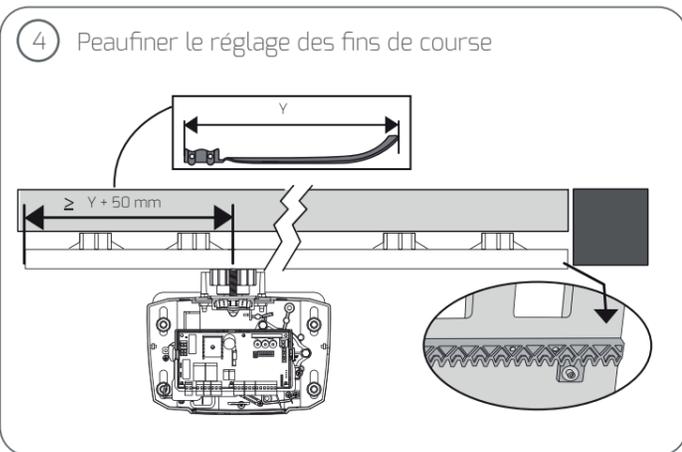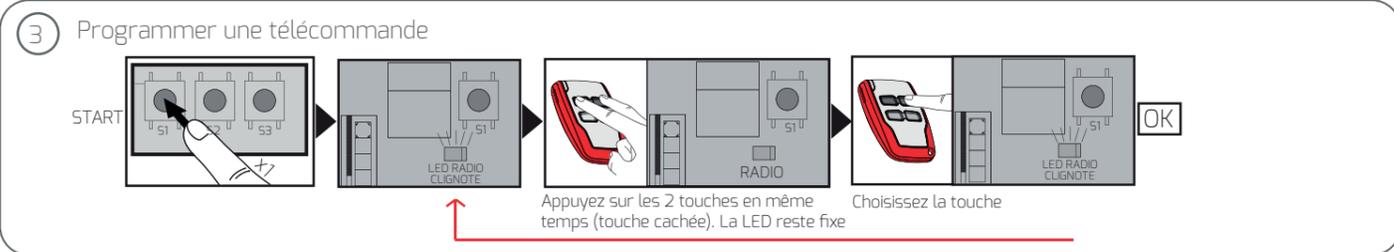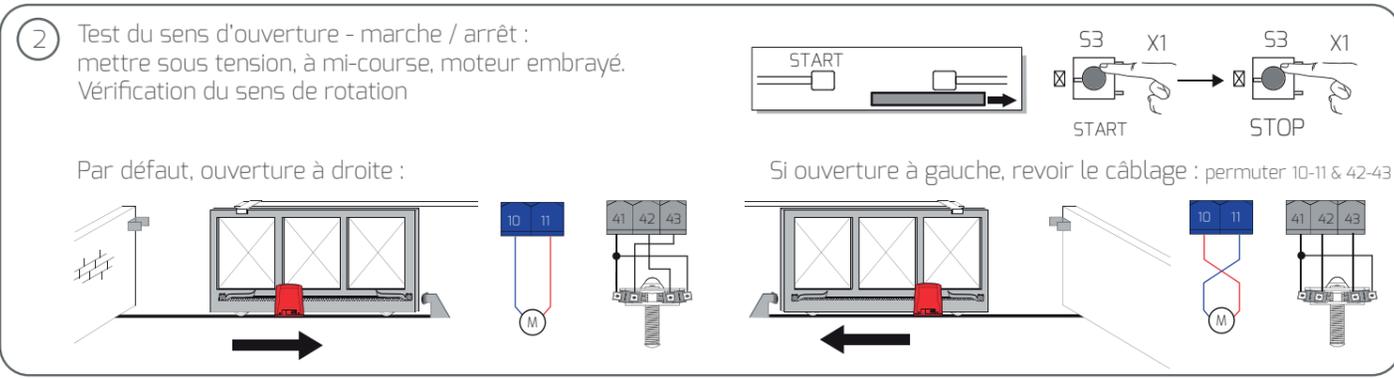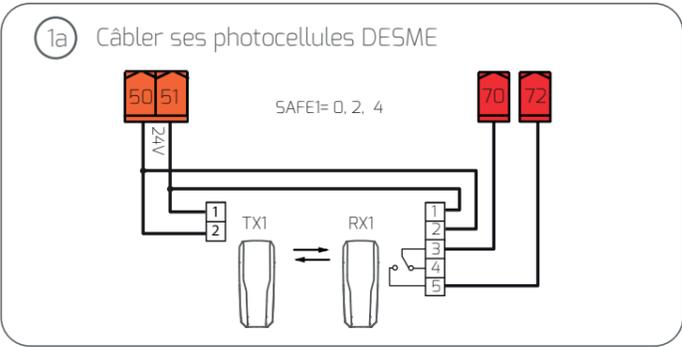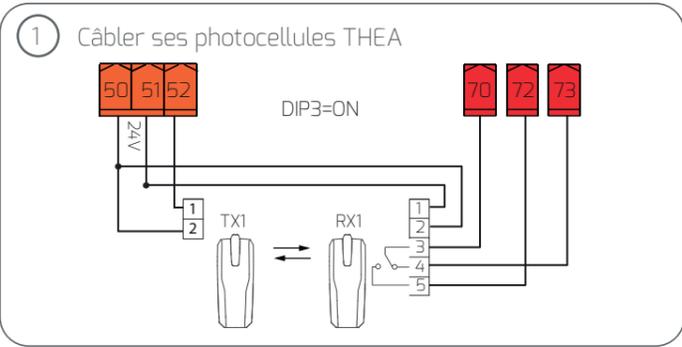

Penser à valider en appuyant sur S2 pendant 5 sec.

En option, pour aller plus loin ...

- 1 - Je veux désactiver les photocellules pendant l'ouverture Mettre le dipswitch 5 sur position ON
- 2 - Je veux activer & régler la fermeture automatique Se fait par le réglage du potentiomètre T1
- 3 - Je veux activer l'ouverture piéton Se référer à la programmation de la télécommande, en appuyant sur S2

3