



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.



2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote **en rouge** toutes les 3 secondes.



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.



4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.



5°. Lorsque la diode de la ONLYONE clignote en vert, pressez la touche de la ONLYONE souhaitée jusqu'à ce que la diode s'éteigne. pressez la touche souhaitée jusqu'à extinction



6°. La télécommande ONLYONE est programmée

fonction  : fonctionnement direct sans programmation particulière



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.



2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote en rouge toutes les 3 secondes.



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.



4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.




5°. Lorsque la diode de la ONLYONE clignote en vert, pressez la touche de la ONLYONE souhaitée jusqu'à ce que la diode s'éteigne. pressez la touche souhaitée jusqu'à extinction



6°. Activez le type de programmation adéquat pour valider la procédure.



fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

fonction  : fonctionnement direct sans programmation particulière



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s

si modèle MITTO2 alors se munir d'un trombone OU ouvrir l'ouvrir pour accéder à la touche cachée




2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote en rouge toutes les 3 secondes.



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale

la diode clignote en rouge lentement toutes les 3s





4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre que la diode de la ONLYONE clignote 2 fois de suite.

touche à copier

la diode est fixe puis double clignotement



5°. Lorsque qu'elle clignote 2 fois de suite, pressez la touche cachée ou les 2 touches de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 2s.




la diode clignote toutes les 2s

6°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE JUSQU'A EXTINCTION



7°. Activez le type de programmation  ou  pour valider la procédure.

fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

si fonction radio désactivée il faut suivre la fonction décrite ci-dessous pour obtenir le code source :

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

Comment obtenir le code source de la ONLYONE ?

Appuyer simultanément pendant 4-5 secondes sur les touches 1 et 2 de la ONLYONE, lorsque la diode de l'émetteur commence à clignoter, relâchez les 2 boutons. Pressez la touche sur laquelle le code source BFT a été enregistré.



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2. Se munir d'une télécommande d'origine maître (le voyant doit émettre un double clignotement)

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s

2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote **en rouge** toutes les 3 secondes.



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale



4 cm

la diode clignote lentement toutes les 3s



4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre que la diode de la ONLYONE clignote 2 fois de suite.



touche à copier



la diode est fixe puis double clignotement



5°. Prédisez la télécommande FAAC/GENIUS pour l'émission du code source (en pressant en même temps les touches 1 et 2). **LE VOYANT DE LA FAAC CLIGNOTE EN BLEU**

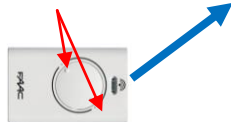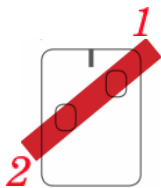

double clignotement

6°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite.

touche à copier




la diode clignote en vert plus vite



7°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE **JUSQU'A EXTINCTION**

EN CAS DE COPIE D'UNE ONLYONE VERS UNE AUTRE ONLYONE AVEC CODE COMPLEX :

SE RÉFÉRER EN BAS DE LA PAGE 3 "[Comment obtenir le code source de la ONLYONE ?](#)"

fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

fonction  : fonctionnement direct sans programmation particulière

ROLLING COMPLEX




1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.



2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote **en rouge** toutes les 3 secondes.



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

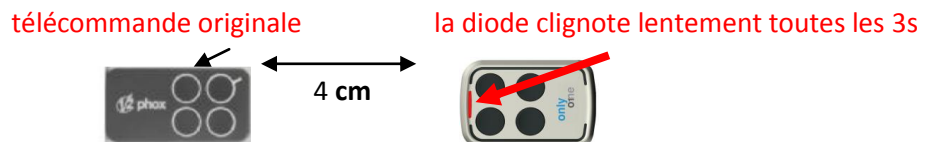

4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE soit fixe, relâchez et attendez environ 5s que la diode de la ONLYONE clignote .




5°. Lorsque qu'elle clignote lentement, pressez la touche souhaitée pour Avidsen ou EXTEL jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 3s.

et pour la V2 simultanément sur les 2 touches du haut (transmission du code source) jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 3s.

6°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE JUSQU'A EXTINCTION

7°. Activez le type de programmation  pour la V2 et la procédure  dans le récepteur pour AVIDSEN et EXTEL

fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendez la fin du clignotement pour vous en servir.

si fonction radio désactivée il faut suivre la fonction décrite ci-dessous pour obtenir le code source :

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

100% COMPATIBLE AVEC LES 2500 TELECOMMANDES LES PLUS VENDUES

 COMPATIBLE A 100%

 EN DEVELOPPEMENT

 NON COMPATIBLE



TECHNOLOGY "DIRECT ON RECEIVER"

+10s MAINTIEN DE LA TOUCHE JUSQU' A LA FIN DU CLIGNOTEMENT



PROGRAMMATION SUR RECEPTEUR (IDENTIQUE A LA TELECOMMANDE D' ORIGINE)

spécial PROGRAMMATION AVEC TOUCHE CACHEE

Retrouvez les programmations en mode "**spécial**" sur le site www.onlyone.bzh rubrique "PROGRAMMATION".

Vous pouvez aussi consulter la rubrique "VIDEOS" qui vous présente la vidéo pour programmer un émetteur.



+10s



TE4433HG



TE4433HG



433 2



433 3



UNIQUEMENT touches
blanches transparentes





D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER +10s

ALLMATIC
MOVEMENT FOR DISTINCTION



BROSTAR



TECH 3



BROOVER



BRO2WN



ASM4 306



MINI PASS



AEMX4



ARMY2





D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER +10s
ALLTRONIK
FUNK



S429-4



S429-2



S429-1



S429-MINI



ALULUX.

D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER





CPS1-43 CPS2-43 CPS4-43 TX02-434 TX02-868






MARS



TERRA



TERRA COPY

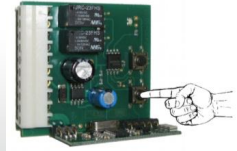

104505



100601



100951



100955





D.O.R. +10s
DIRECT ON RECEIVER



LOT1W

LOT2W

LOT4W

LOT2WM

T2WK

T4WK

ROLLKEY



LOT1A

LOT2A

LOT4A

LOTX1A

LOTX2A

LOTX4A





D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER +10s

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN



TOGO2WK



TOGO 4WK



TOGO2WP



TOGO 4WP



TOGOWV2



TOGOWV4



TOGO 2QV




TOGO4QV



CU2RWV



CU4RWV

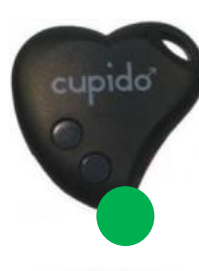

CU2NWV



CU4NWV





b BERNER
TORANTRIEBE



RCBE868



SKX1MD



SKX2MD



SKX3MD



SKX4MD





TX2 306



VTM1



VTM2



VTM4



GHIBLI



RB



TE01



TE02



TE03



TE04



MITTO-2A



MITTO-4A





spécial



B RCBO2



B RCBO4



KLEIO TX2



KLEIO TX4




MITTO2



MITTO4



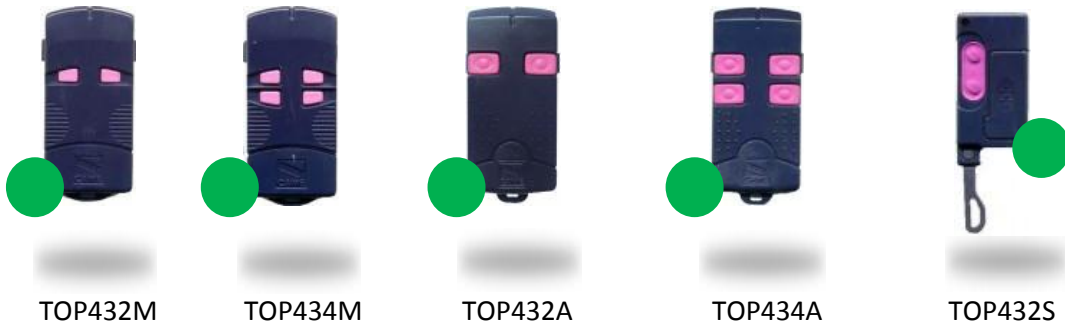

TOP432M

TOP434M

TOP432A

TOP434A

TOP432S



TOP862EV

TOP862NA

TOP864NA

TAM432SA





S449QZ1 S449QZ2 S449QZ3 S449QZ4 TXQ4492P TXQ4494P S437/TX2 S437/TX4



S449QZ4 MURALE S438 TX2 S438 TX4 S300





CHAMBERLAIN®
LiftMaster®
 PROFESSIONAL



54332E

94335EML

751E

752E

754E



EM1CV-433



EM2CV-433



EM4CV-433



P433



JOLLY4



P433 PINK



DASPI

D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER

+10s



HAPPY2

HAPPY4

POPS2

POPS2R

HAPPY2R

ONE

ZERO2RC



DEA



433 1

433 2

433 4

433 2R

433 4R

GENIE S

GENIE R





ASTER E1100

ASTER E1101

APOLLO300 4

KING433 4

BAME RC2




MIZARD433 2

APOLLO433 4

E1001

E1002

MIZAR300 1

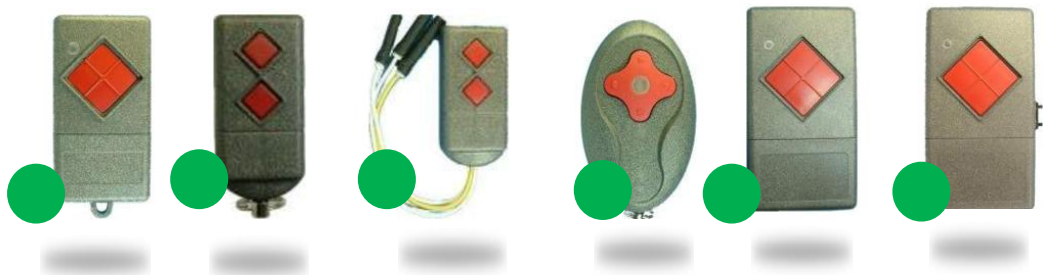



D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER
+10s

dickert[®]
electronic GmbH



S10868



S20868



S20868



S20868



S20868



MAHS433



MAHS433



D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER
spécial

DITEC
ENTRE/MATIC



BIXLP2



BIXLS2




BIXLG4



GOL4



GOL4C

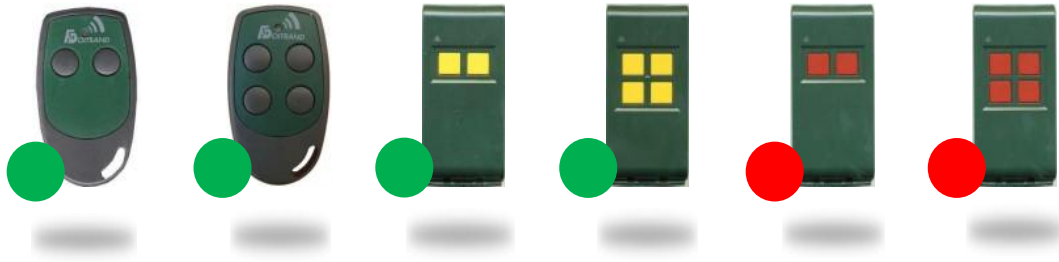

TS2DE TS4DE MPSTF2E RJ MPSTF4E RJ MPSTF2E RE MPSTF4E RE



HS43 1E HS43 2E HS43 3E HS43 4E MHS43



6203

TCP3

6204

TE2

TSAW2N

TSAW4N



6203

6203

TSAW1

TSAW2

TSAW3



TPR10A

TPR20A



EcoStar
Made by Hörmann



RSC2



RSE2



RSZ1





+10s



STYLO4



MYO4C



AEMX4



ARMY2



ASMY 4



EA PASS 4



EA S3



BROSTAR



spécial

FAAC
Simply automatic.





D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER

spécial

FAAC
Simply automatic.



XT2 868SLH N



XT2 868SLH N



TML433SLH2



TML433S2H4



TML868SLH



TML868S2H4



T2 433SLH



T4 433SLH



T2 868SLH



T4 868SLH



868DS1



868DS2



868DS3



T4 433LC



XT2 868



XT4 868



XT2 433



XT4 433





JUBI433 -2

JUBI433 -4

ASTRO 43-2M

JUBI-SMALL

ASTRO 43-2

ASTRO 43-4



ASTRO 75-1

ASTRO 75-2

ASTRO 75-4





ONLYONE-3T

ONLYONE-4T

ONLYONE-4T

ONLYONE-4T



spécial



KILOTX2

KILOTX4

JA332

JA333

ECHO TX4

TE4433

AMIGOLD TX2





+10s



ROLLER2M



ROLLER4



DOMINO



TMB433-2



TMQ733-4



ROLLER2M



ROLLER2



HS1 BLEU



HS2 BLEU



HS4 BLEU



HSM2 BLEU



HSM4 BLEU





TXP42

TXG44



+10s



STYLO 4

STYLO 4

STYLO 4

STYLO 4

STYLO 4

MYO 4C

CLIPPER 2

CLIPPER 4



+10s





CHAMBERLAIN®
LiftMaster
 PROFESSIONAL



4330E

4333E

4335E

94330E

94333E

94334E

94335E



54332E

94335EML

751E

752E

754E



Marantec **M**





Marantec 



D212RN

D214RN

D211

D212

D214

D302 433



D304 433

D313 433

D321 433

D302 868

D304 868

D313 868

D321 868



mhouse 

 D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER

+10s





Monseigneur



ARC2



ARC4



TDR1



TDR2



TDR4



moovo



+10s



MT4



MT4V



MT4G



motostar
motorisations de portails





+10s



FLOR 1



FLOR 2



FLOR 4



FLO1



FLO2



FLO4



ON1



ON2




ON4



VERY VR



VERY VE

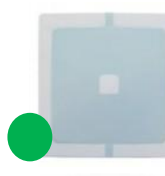

WM001C



SMILO SM2



SMILO SM4



FLO1 RE




FLO2 RE



FLO4 RE



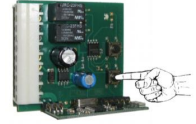

NOVOTRON 502



NOVOTRON 504



MNH433-2



MNH433-4



MCHS43



NCSMT2P-306



KMFT1-306



KMFT1P-306



SLIM2E



SLIM4E



MPSTF2ERE



MPSTF4ERE



PRASTELO

D.O.R.
DIRECT ON RECEIVER

+10s



BFOR



MT2E



MT4E



TC2E



TC4E



TRQ4P



PRO-M
ACCES



ER2C4A39



ER4C4A39



ER2C4ACM



ER4C4ACM



ER2C4ACS



ER4C4ACS



FR301102 FR301102



BEB | PROGET
GATE AUTOMATION

D.O.R. +10s
DIRECT ON RECEIVER



ETY 433N2



ETY 433N4



EMY 433N2



EMY 433N4



PROTECO
GATE AUTOMATIONS





VARIO 1 OCEAN



VARIO3 OCEAN



VARIO 3 SEND



RMC610 433



RMC611 433



RMC558 433



LITHIO



LITHIO 2



LITHIO4



MOON 433-2



MOON 433-4



SUN433 -2



SUN433-4






433-1



433-2



433-3

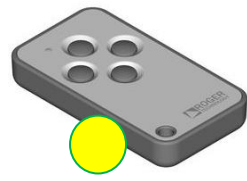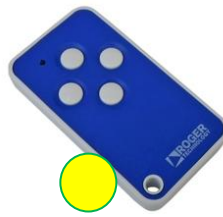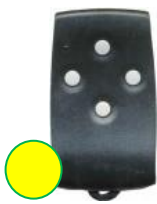



RONIDY FRANCE



TSAW1 TSAW2 TSAW3 TPR10A TPR20A



SEA®



SMART433-2 SMART433-3 SMART868-2 SMART868-4 SEA 868-2 SEA 868-4





 **seav**[®]



TXS1

TXS2

TXS3

TXS4

TXS6

S1

S2

S3



RS1

RS2

RS3

RH1

RH2

RH3

MURALE2



 **SERAI**






RC1



RC4

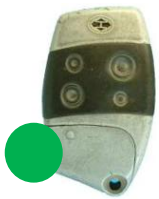

S433



S433 2T



S433 4T




SATR216E4



ER2C4ACS




ER4C4ACS

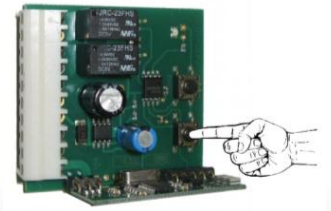



somfy.

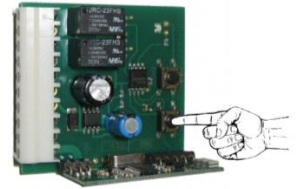

KEYTIS-2-RTS



KEYTIS-4-RTS



KEYTIS-NS-2-RTS



KEYTIS-NS-4-RTS



KEYGO-4-IO



KEYGO-4-RTS




433-NLT2-RTR




433-NLT4-RTR



SOMMER

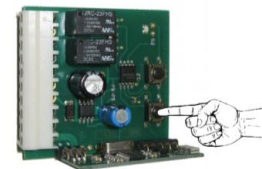

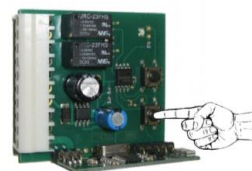

VENUS



KALLISTO



ZEUS



T4



250K SLIM



BUG2



BUG4



TX2D




TX4D




250TXA2H



250TXA4H

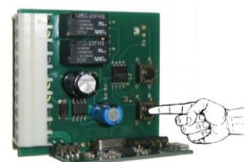

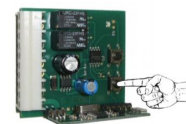

MHS43-2

MHS43-4

MAHS 433-01

MAHS 433-04

NOVOTRON 502

MCHS43 2



MHS 43

HS43-1E

HS43-2E

HS43-3E

HS43-4E



TUBAUTO





D.O.R. +10s
DIRECT ON RECEIVER



TRC4



TXC2



TXC4



PHOENIX 4



HANDY 2



HANDY 4



TSC4



TPR10A



TPR20A



1 1 TCP3



2 2 TCP3



4 TRR4 43



TRR1 43



TRR2 43



TRR4 43



MATCH B



MATCH



22TCP3



1TCP3

2TCP3

4ARC4

306

PHOX 433/868