

# MANUEL UTILISATEUR

## KIT 4,3 pouces HD à touches sensibles

### 2EASY-MINI-ZEN



### SOMMAIRE

- 1° INSTRUCTIONS page 2
- 2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION page 2
- 3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION page 3
- 4° FONCTIONS OUVERTURE ET SURVEILLANCE page 4
- 5° AJUSTER COULEUR / VOLUME page 4
- 6° PROGRAMMATION page 5
- 7° MEMOIRES D'IMAGES page 12
- 8° REGLAGES page 13
- 9° CABLAGE page 14
- 10° SPECIFICATIONS page 15
- 11° ADRESSAGE DES MONITEURS page 15



## 1° INSTRUCTIONS

Ne pas toucher aux ouvertures derrière le moniteur pour permettre une bonne ventilation et protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Le moniteur ne doit jamais être placé près d'un radiateur ou d'une source de chaleur, à moins que l'on ne fournisse la ventilation appropriée.

Pour nettoyer, il est déconseillé de dépoussiérer l'écran à cristaux liquides en utilisant les mains ou un tissu humide, il faut utiliser un tissu doux de préférence en coton.

N'utilisez pas de produit chimique ou lave vitre.


Si nécessaire, utilisez de l'eau claire ou diluez l'eau avec un peu de savon pour nettoyer la poussière.

L'altération d'image peut arriver si le moniteur est monté trop proche d'un champ magnétique, (Micro-ondes, TV, ordinateur etc.)


## 2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION





105mm \* 167mm \* 17mm

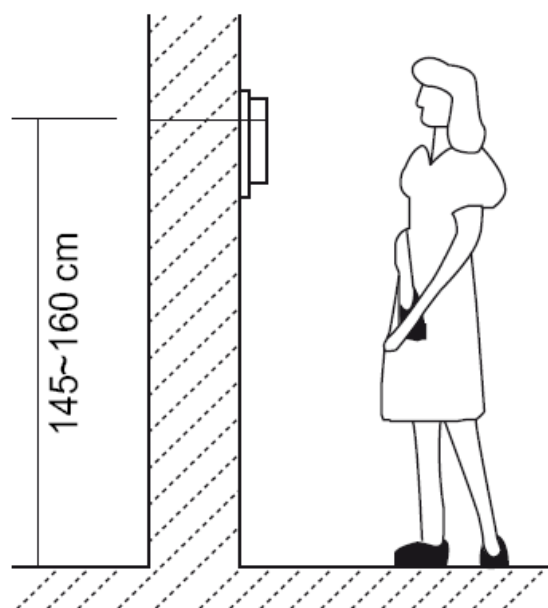

### 3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION

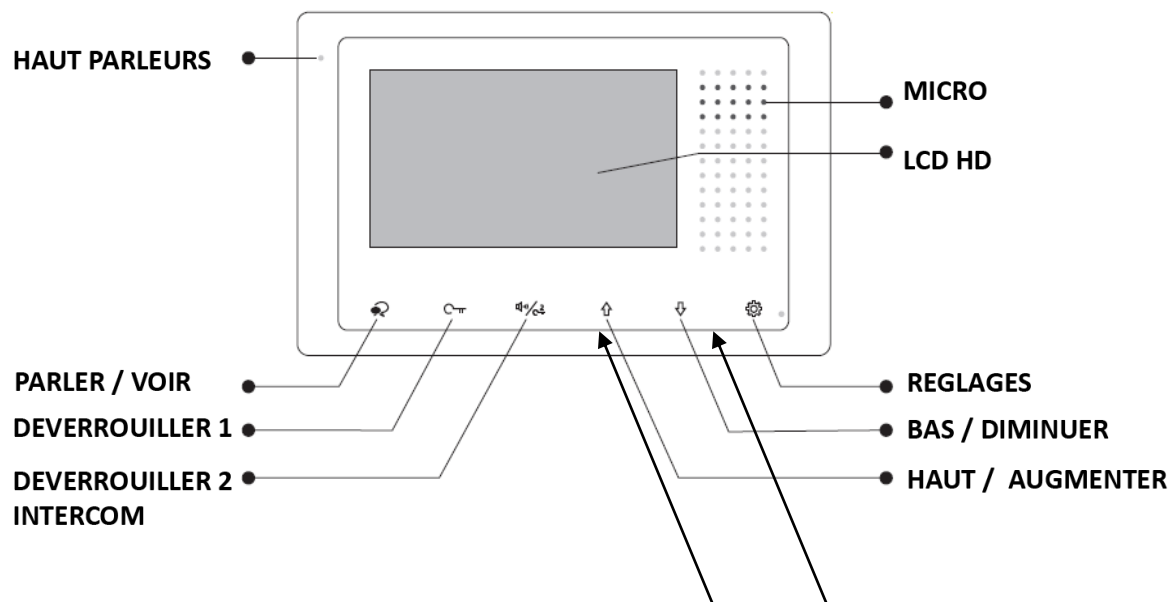


Pour passer d'une caméra à l'autre appuyez sur les flèches "haut" et "bas" (si elles sont branchées)

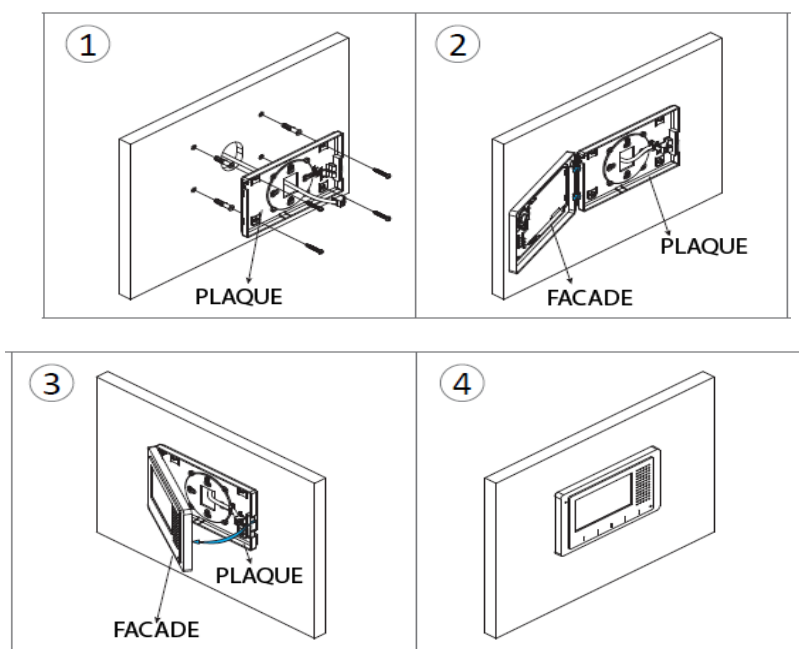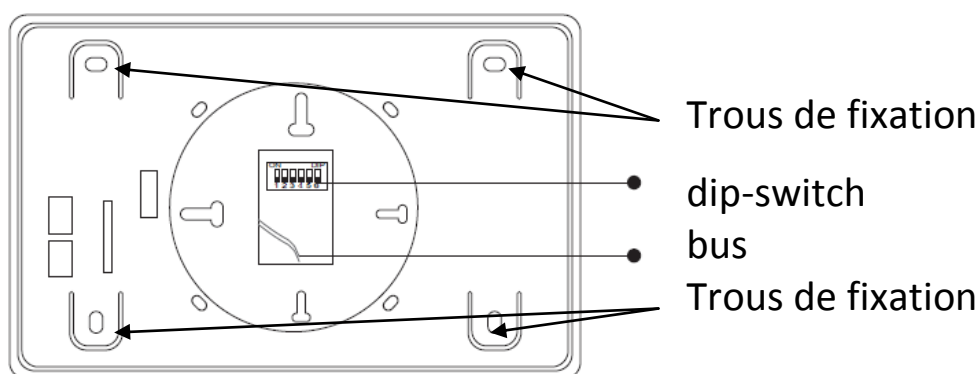

## 4° FONCTIONS OUVERTURE ET SURVEILLANCE

Après avoir reçu un appel, vous pouvez décrocher ou non, mais également ouvrir votre portillon ou ouvrir votre portail, ou même exécuter ces deux opérations simultanément, sans forcément communiquer avec le visiteur.

Si vous souhaitez ouvrir le portillon ou le portail, lorsque l'image du visiteur apparaît, appuyez sur la touche sensitive  pour le contact 1 ou  pour le contact 2.

Si vous souhaitez, vous pouvez tout d'abord communiquer avec le visiteur, en appuyant une première fois sur la touche sensitive  puis lui ouvrir le portillon ou le portail.

Si vous appuyez de nouveau une fois sur  vous pourrez mettre un terme votre communication avant les 90 secondes prévues.

Si vous ne souhaitez pas répondre au visiteur, alors l'écran de votre moniteur s'éteindra automatiquement après 40 secondes.

## 5° AJUSTER COULEUR / VOLUME


Pendant la fonction surveillance ou conversation vous pouvez ajuster les 4 fonctions suivantes en appuyant sur  puis "Ajuster" :

- le contraste
- la luminosité
- la couleur
- le volume de conversation



il vous suffit de monter ou descendre les flèches haut et bas pour régler une fonction à votre goût puis sur "suivant" pour passer à la fonction suivante et enfin "Sortie" pour valider et sortir vos réglages.

## 6° PROGRAMMATION

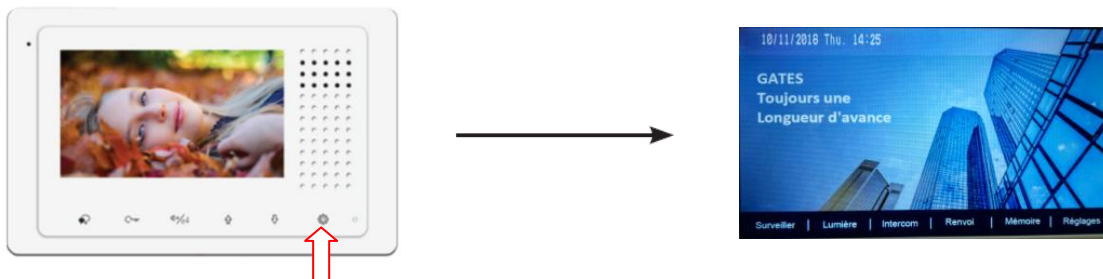

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur, le menu des fonctions s'affiche:

**Surveiller / Lumière / Intercom / Renvoi / Mémoire / Réglages**

**6.1) "Surveiller"** Lorsqu'un visiteur s'approche de la caméra à l'extérieur, vous avez la possibilité de surveiller en appuyant sur la touche sensitive "Surveiller"

**6.2) "Lumière"** Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur, le menu des fonctions s'affiche, pressez la clé  si vous avez branché un KDT-RLC alors vous pourrez allumer la lumière pour 60s puis elle s'éteindra automatiquement.

**6.3) "Intercom"** Utiliser la fonction "Intercom" en tapant sur "Réglages" puis "Intercom" puis sur le mode choisit:



"intercom" / "en interne" / "gardien"


"intercom" : tapez le numéro du logement puis "composer"

"en interne" : cela va sonner sur tous les moniteurs

"gardien" : cela va sonner sur le moniteur du gardien

#### 6.4) SMARTYBOX IP connectez votre SMARTYBOX IP à internet si vous en avez une.

consultez la notice SMARTYBOX IP pour son paramétrage avec le moniteur MINI ZEN

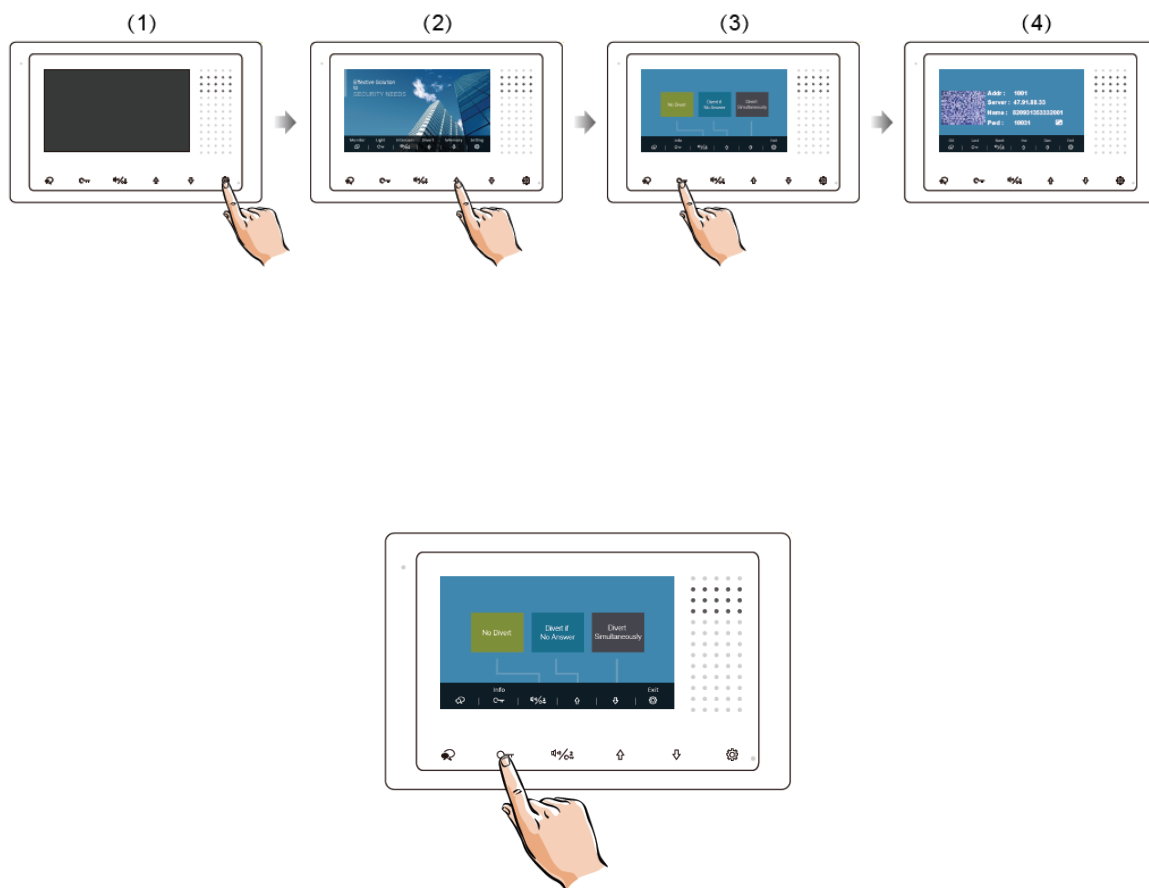

"pas de renvoi" désactive la fonction renvoi d'appel

"renvoi mode confort" renvoi l'appel sur smartphone après 30s

"renvoi mode vacances" renvoi l'appel sur smartphone après 1s

cette fonction est utilisable uniquement via une SMARTYBOX IP

## 6.5) "Renvoi" Utilisez la fonction "Renvoi" avec la SMARTYBOX IP



Téléchargez notre application "2Easy"

disponible pour Iphone® et Android®

Scannez ci-dessous le QR CODE correspondant à votre type de smartphone :

IOS




Android



tapez 2EASY pour rechercher l'application gratuite



suivez les instructions pour le paramétrage de l'application et placez vous à côté de votre moniteur afin d'effectuer les manipulations nécessaires.

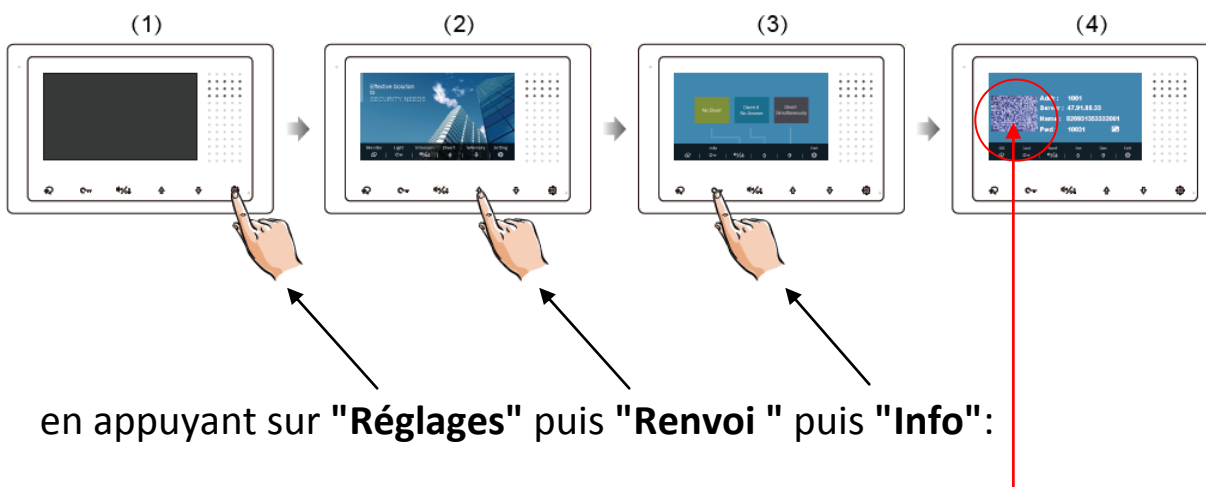


vous obtiendrez votre code unique




Code unique à scanner



il est possible de changer ce code unique **uniquement** dans le cas où vous souhaiteriez supprimer un utilisateur en cliquant sur :

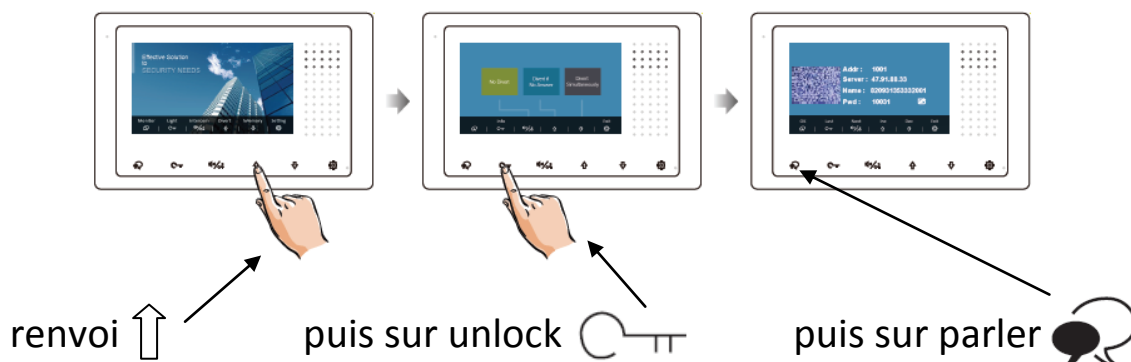


ouvrir l'application et toucher le logo , puis scanner le code unique

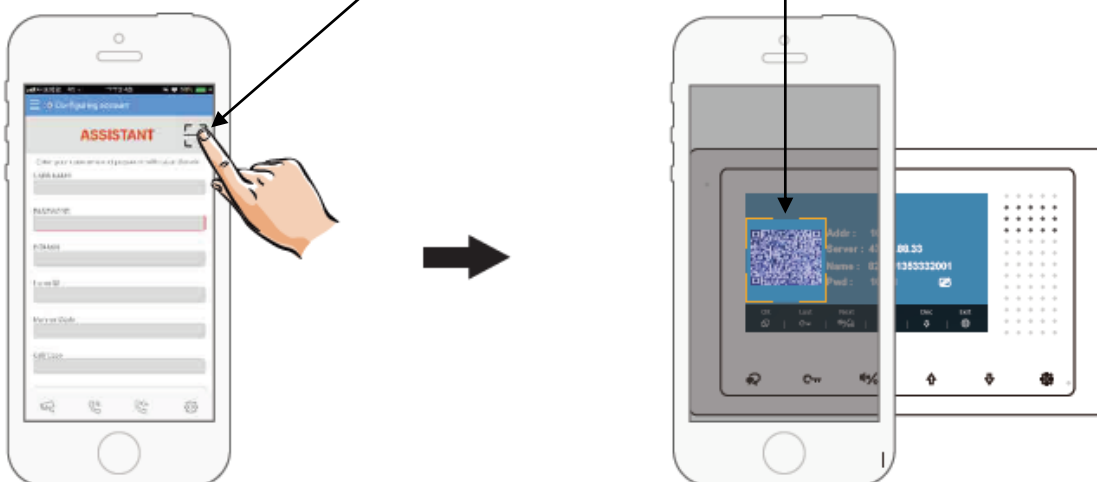

cliquez sur "SAVE" et autorisez toutes les demandes pour faire fonctionner l'application.




touchez les traits en haut à gauche puis settings

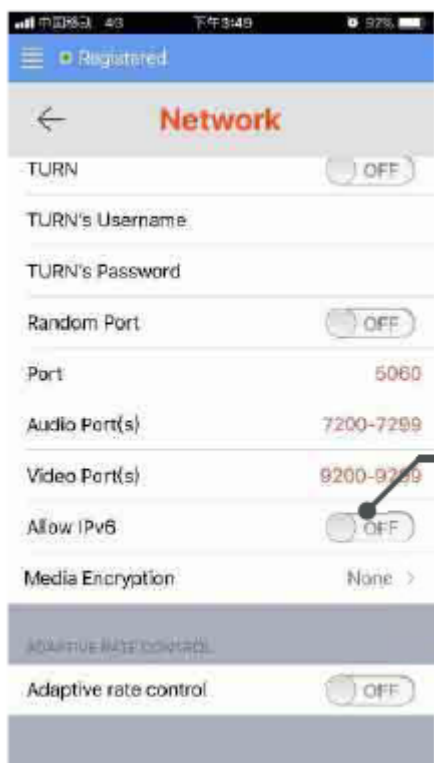

enfin désactivez "Allow IPv6"

vous obtiendrez un rond vert si tout est bien fait

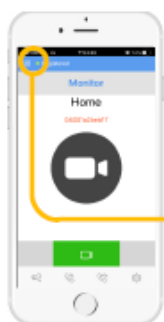

## 6.6) TEST DU RENVOI D'APPEL

pour tester votre configuration, choisir le mode de transfert d'appel en appuyant sur :

"Réglages" puis "Renvoi " enfin touchez "Renvoi mode vacances"





désactivez le wifi du smartphone et sonnez sur le bouton de la plaque de rue pour faire un test, vous devriez recevoir l'appel sur les smartphones qui sont enregistrés au bout de 3s.

vérifiez que le transfert fonctionne sinon vérifiez les points précédents 6.4 et 6.5

Lorsque votre smartphone sonne :  
Slidez de la droite vers la gauche pour accepter l'appel

attendre quelques secondes pour recevoir la vidéo

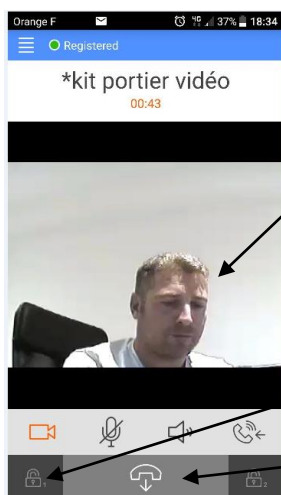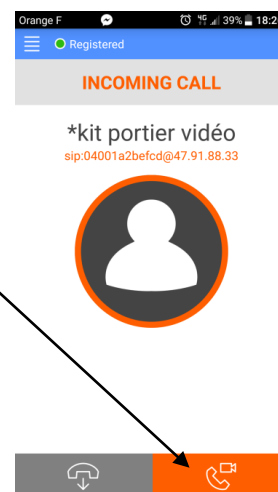

appuyer sur le cadenas 1 pour ouvrir

raccrocher en cliquant sur le bouton



### OPTION :


Vous pouvez vous équiper d'un boîtier **KDT-RLC** qui vous permettra d'ouvrir un second accès ou une ouverture piéton de portail via la seconde commande. Pendant la communication, vous pourrez appuyer sur le cadenas 2 pour ouvrir ce second accès. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez ou attendez 1 minute 30s.

## 6.7) COMMANDE A DISTANCE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

cliquez sur le bouton vert caméra




appuyer sur le cadenas 1 pour ouvrir

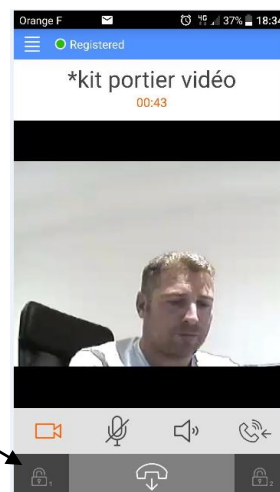


appuyer sur le cadenas 2 pour ouvrir

votre 2ème accès si vous avez un KDT-RLC

raccrocher en cliquant sur le bouton

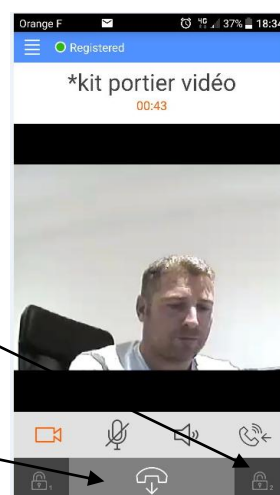

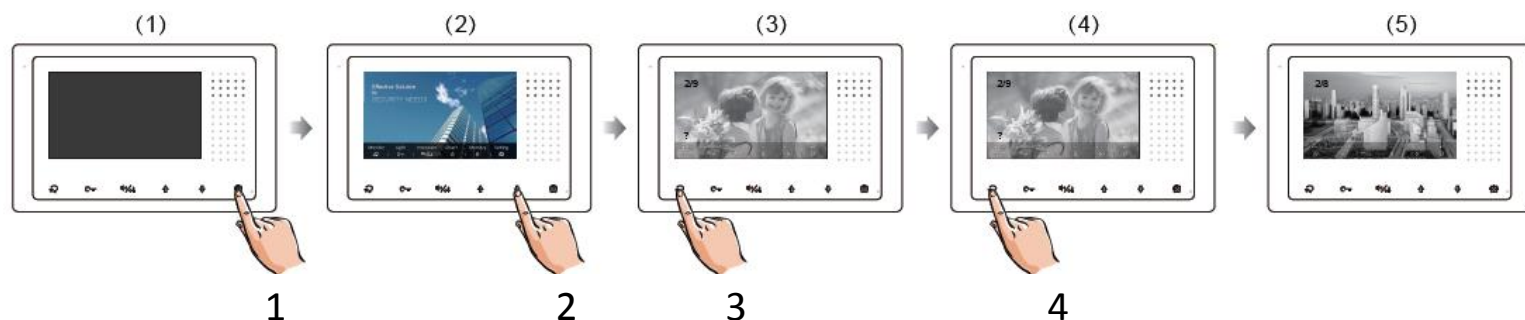

## 7° MEMOIRE D'IMAGES

Pendant la fonction surveillance ou conversation vous pouvez enregistrer des images en appuyant sur  puis "enregistre". Vous pourrez consulter vos enregistrements de photos en appuyant sur  en veille puis "Mémoire" ce qui vous permettra d'avoir toutes les informations.

### consulter la mémoire d'images:

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur (main N°1), le menu des fonctions s'affiche:  
touchez "mémoire" (main N°2) et faites défiler avec les flèches du haut "dernier" et du bas "suivant" pour consulter les images.

### supprimer une image:

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur (main N°1), touchez "mémoire" (main N°2) et faites défiler avec les flèches du haut "dernier" et du bas "suivant" pour consulter l'image à supprimer touchez "Supprimer" (main N°3) et de nouveau "Supprimer" (main N°3) pour confirmer la suppression de l'image.


### supprimer toute la mémoire d'images:

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur (main N°1), touchez "mémoire" (main N°2) puis "vider tout"  puis encore "vider tout" .

## 8° REGLAGES


En cliquant 2 fois sur "Réglages" vous obtiendrez une suite d'évènements vous permettant de faire votre choix via les touches + / - .

Valider votre choix en cliquant sur "Suivant" et sur "Sortie" pour sortir.

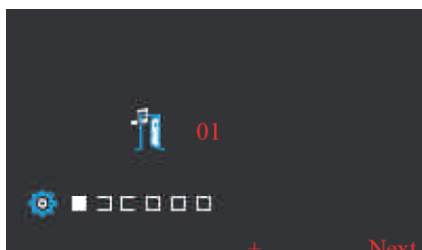

### **sonnerie moniteur**

faites votre choix en défilant avec +

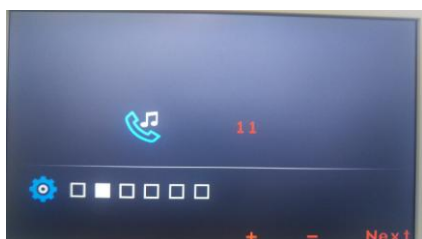


### **sonnerie intercom**

faites votre choix en défilant avec +




### **sonnerie entrée secondaire**

faites votre choix en défilant avec +

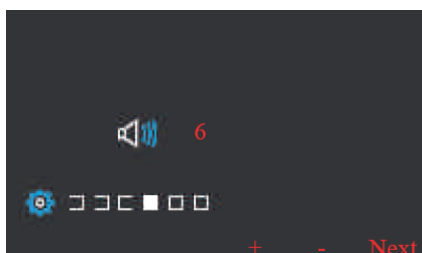


### **volume des sonneries**

faites votre choix en défilant avec +

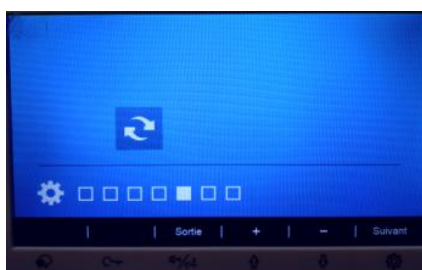

### **date et heure**

appuyer 4 secondes sur  régler date/heure et valider par "OK"

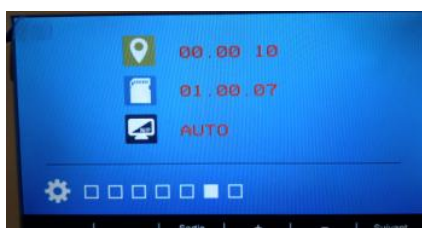

### **paramétrage**


appuyer 4 secondes sur  retrouvez tous les codes page suivante

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 2419      | reset                                       |
| 2424      | paramètres                                  |
| 3006-3600 | temps d'affichage de l'image en secondes    |
| 8008-8009 | 8008=mois/jour/année 8009=jour/mois/année   |
| 8012-8013 | 8012=12 heures 8013=24 heures               |
| 8010-8011 | 8010= NO 8011=NF                            |
| 8401-8499 | temps de déverrouillage                     |
| 8016-8017 | 8016=bypass actif 8017=bypass inactif       |
| 8018-8020 | 8018=AUTO 8019=PAL 8020=NTSC                |
| 9015-9016 | 9015=intercom ON 9016=intercom OFF          |
| 9017-9018 | 9017=mémoire OFF 9018=mémoire ON            |
| 9101-9104 | 9101=1 plaque de rue 9104= 4 plaques de rue |
| 9200-9216 | 9201= caméra 9216=16 caméras                |
| 8000-8003 | 8000=adresse 0 8003=adresse3                |
| 8004-8005 | 8004=gardien 8005=standard                  |
| 8006-8007 | 8006=écran ON 8007=écran OFF                |

**Tapez votre code puis suivant**

## 9° CABLAGE
















### **Câblage rapide « 2EASY »**

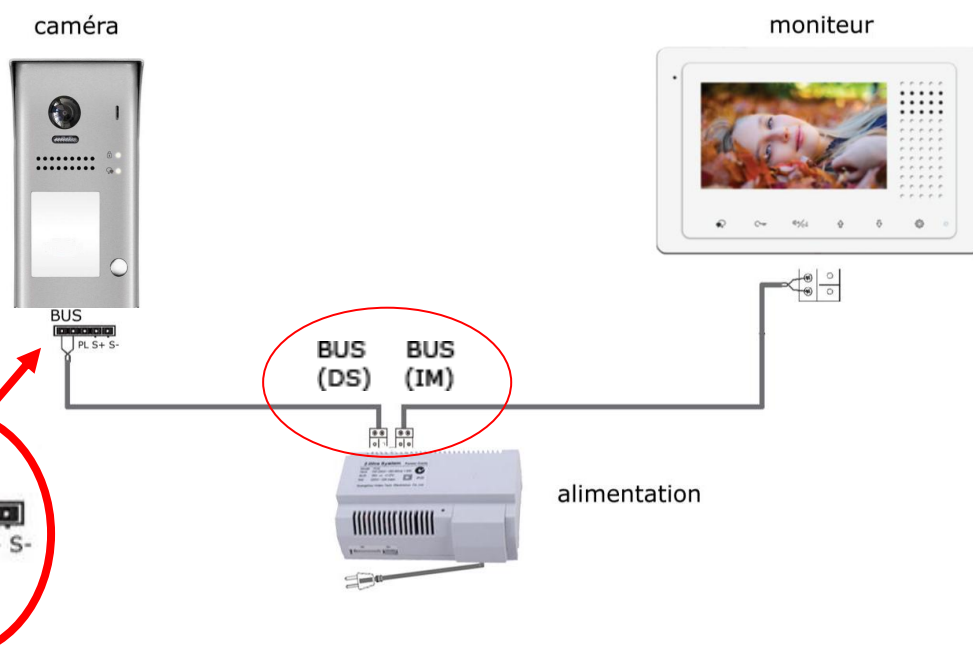

## 10° SPECIFICATIONS

- Tension d'alimentation du moniteur : 20-28Vdc
- Consommation : Veille 7 mA / Travail : 145mA
- Taille de l'écran du moniteur : 4,3 pouces LCD couleur
- Résolutions d'affichage : 800 (R, G, B) x 480 pixels
- Câblage : 2 fils bus digital non polarisés
- Dimensions : 105(H)×167(l)×17(p)mm

## 11° ADRESSAGE DES MONITEURS

| Bit state                                                                           | User Code | Bit state                                                                           | User Code | Bit state                                                                            | User Code |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Code=0    |   | Code=11   |   | Code=22   |
|  | Code=1    |  | Code=12   |  | Code=23   |
|  | Code=2    |  | Code=13   |  | Code=24   |
|  | Code=3    |  | Code=14   |  | Code=25   |
|  | Code=4    |  | Code=15   |  | Code=26   |
|  | Code=5    |  | Code=16   |  | Code=27   |
|  | Code=6    |  | Code=17   |  | Code=28   |
|  | Code=7    |  | Code=18   |  | Code=29   |
|  | Code=8    |  | Code=19   |  | Code=30   |
|  | Code=9    |  | Code=20   |  | Code=31   |
|  | Code=10   |  | Code=21   |                                                                                      |           |


# ||| KDT607C

Caméra couleur inox 2 fils 



**KDT607C**

**vous devez impérativement mettre le switch N°1 du moniteur sur ON**




## Dimensions caméra KDT607C

HAUTEUR = 176mm

LARGEUR = 90mm


EPAISSEUR = 27mm

## Dénomination des éléments KDT607C

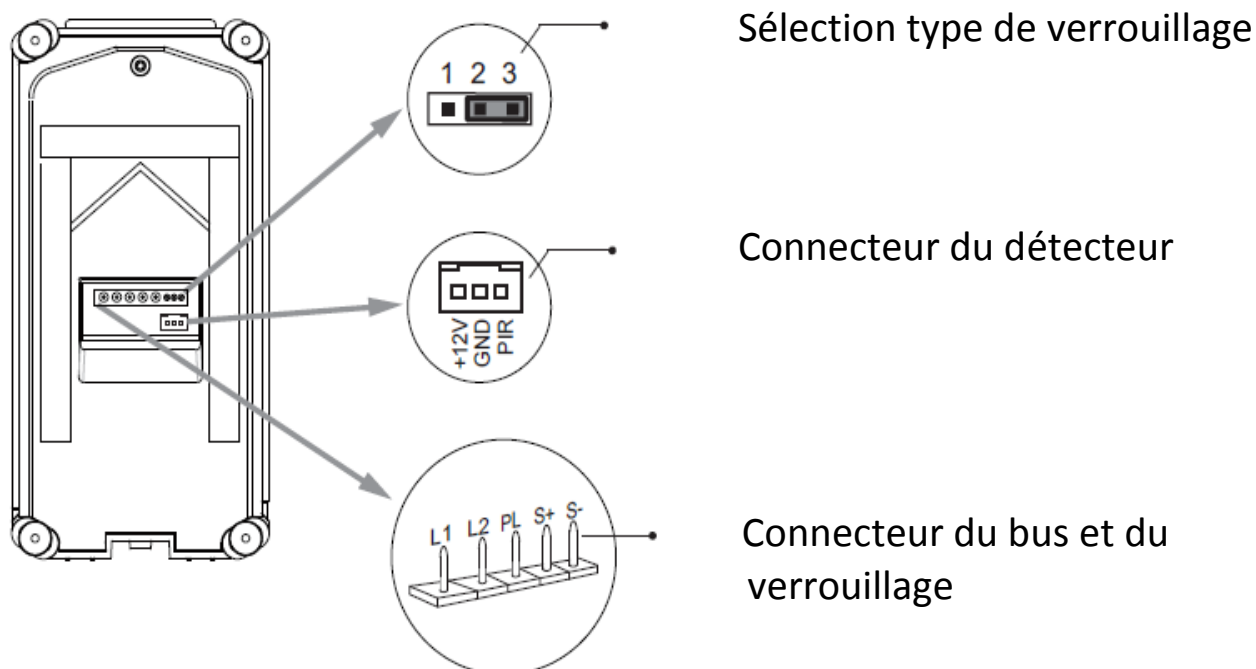




fournie avec visière de pluie et éclairage de nuit automatique en fonction de la luminosité.

vous pourrez faire un éclairage si vous avez branché un KDT-RLC sur votre moniteur (modèle Crystalia ou Domoticus) ou un déverrouillage grâce à votre détecteur de mouvement.

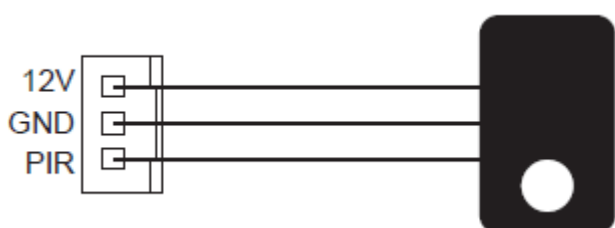

## Spécifications KDT607C

- \* Une touche d'appel KDT607C et deux touches d'appel KDT607C2
- \* Alimentation électrique : DC 24V
- \* Caméra 110°;
- \* Simple sortie: contact sec ou tension;
- \* Température :-10°C ~ + 45°C;
- \* Câblage: 2 fils non-polarisés;

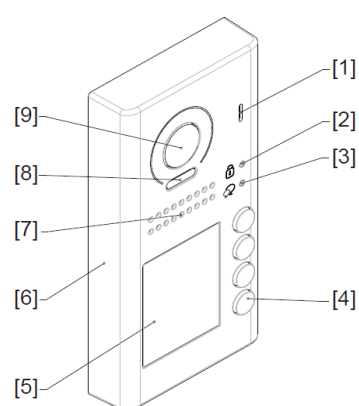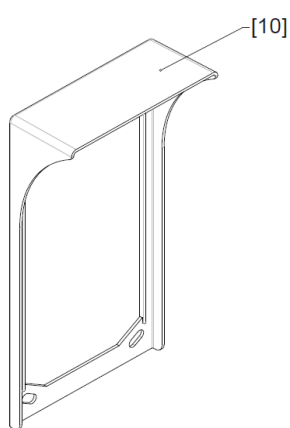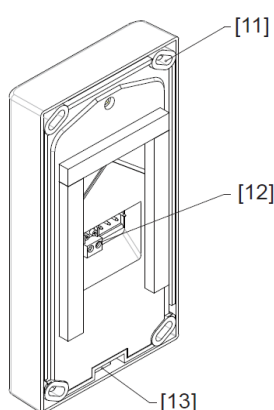

[1] MICRO

[2] LED OUVERTURE

[3] LED CONVERSATION

[4] BOUTON D'APPEL

[5] PLAQUE DE NOM

[6] PLAQUE DE RUE

[7] HAUT-PARLEUR

[8] ECLAIRAGE DE NUIT

[9] CAMERA 110°

[10] VISIERE DE PLUIE

[11] TROUS DE FIXATION


[12] CONNECTEUR DE BUS

[13] SERRAGE DE LA VIS


## Insertion de la visière

DISTANCE MINIMALE  
POUR PERMETTRE LA  
POSE DE LA VISIERE


≥3mm

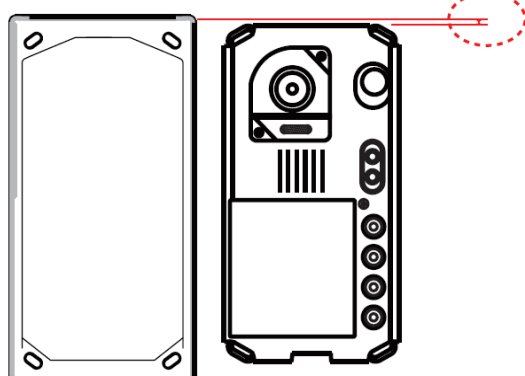


## Montage caméra KDT607C saillie

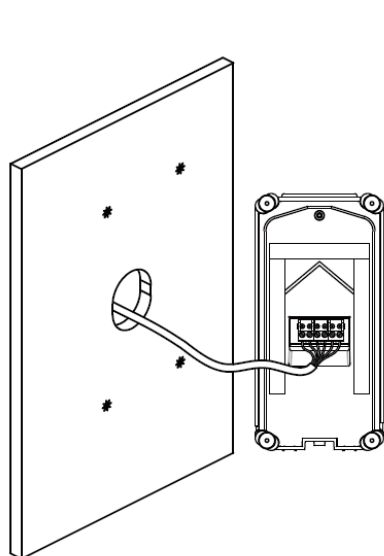


1

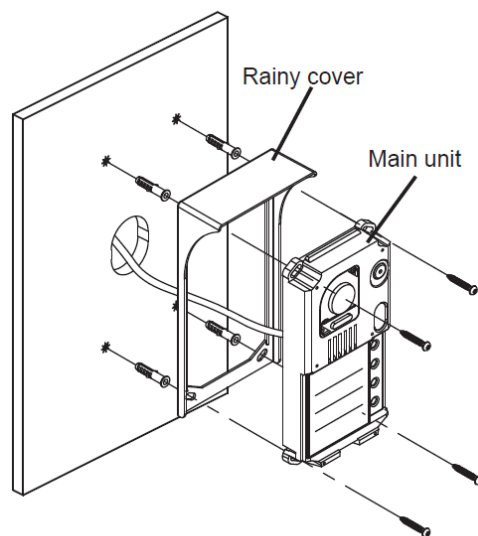


2

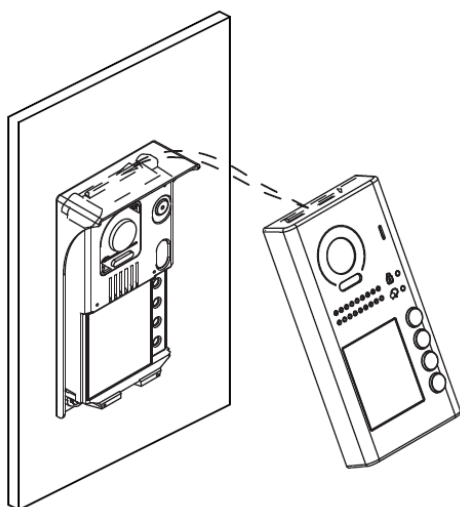

3

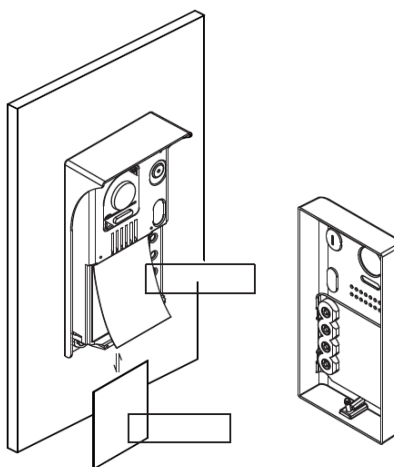



4




5

- 1 PERCEZ 4 TROUS POUR FIXER LA VISIERE
- 2 ASSEMBLEZ LA PARTIE ELECTRONIQUE AVEC LA VISIERE
- 3 INSERER LE NOM
- 4 PLACER LA PARTIE PROTECTRICE EN COMMENCANT PAR LE HAUT
- 5 SERREZ LA VIS DU BAS

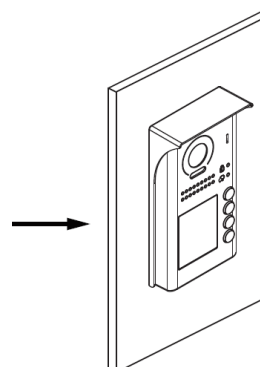

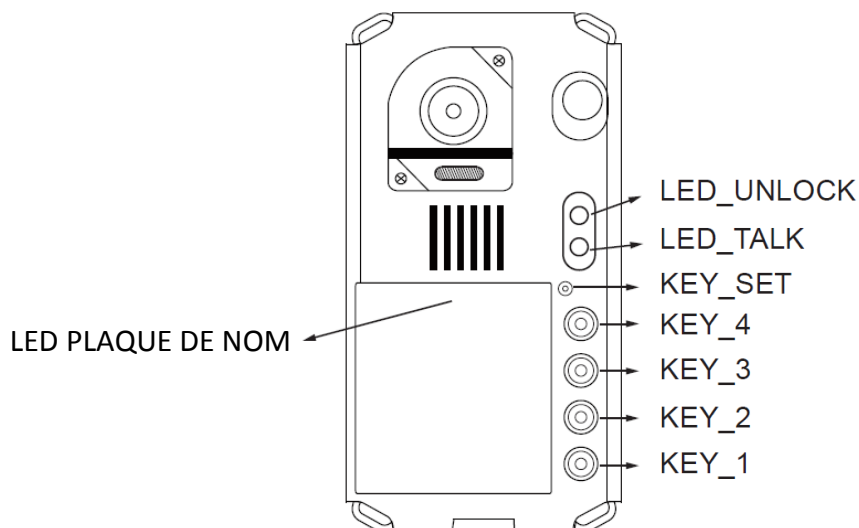


## réglage du temps de déverrouillage:

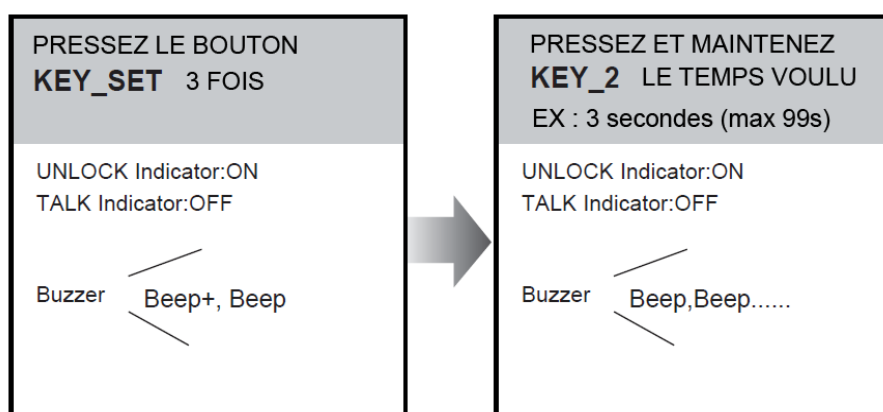


attendre 10s pour la validation

## réglage de l'adressage de la caméra:

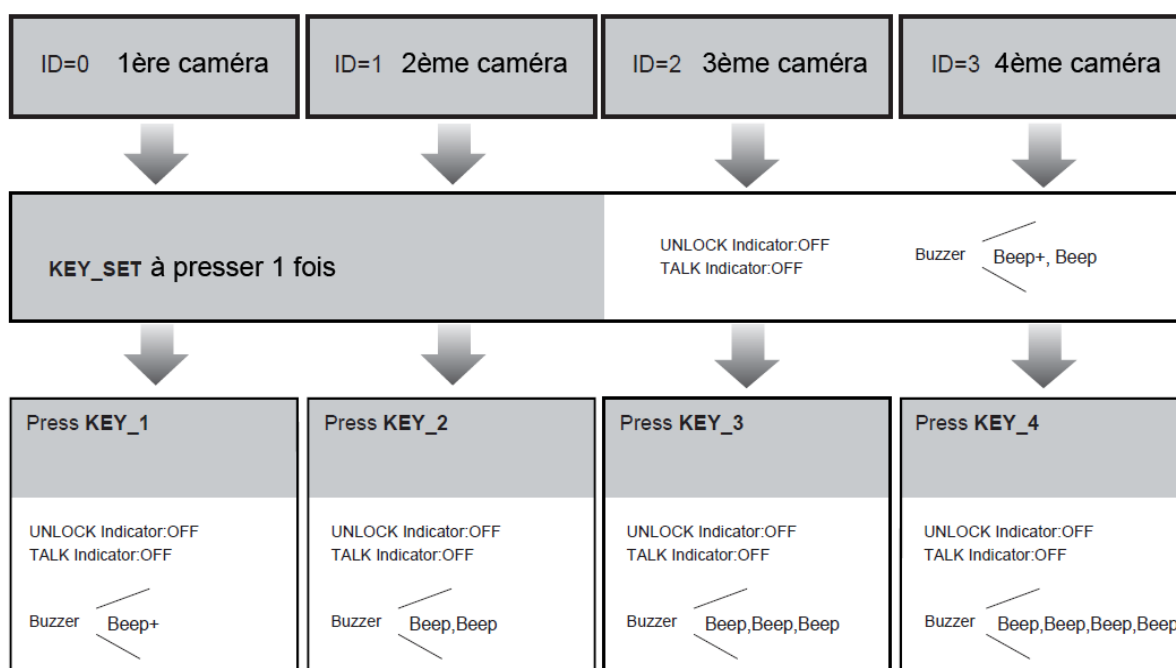

attendre 10s pour la validation

## Différents types de branchements

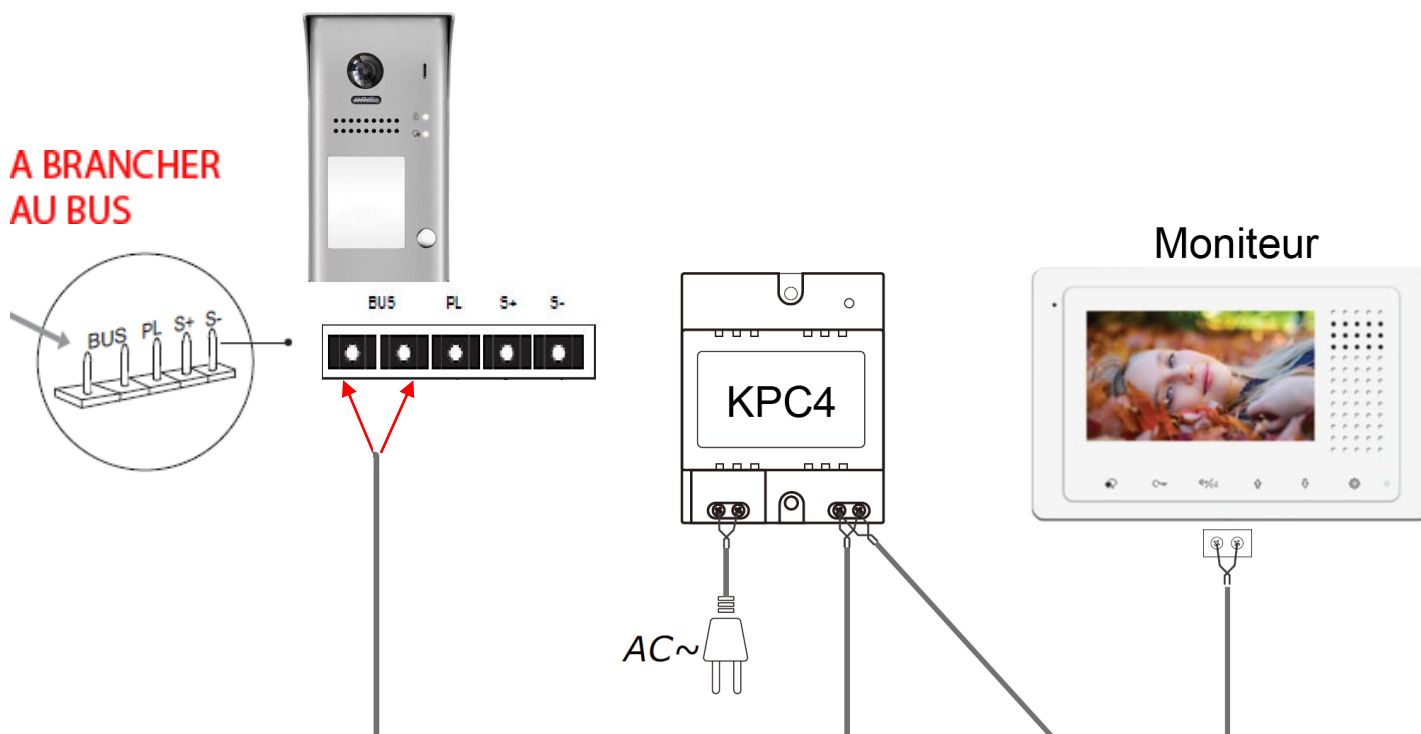


**SWITCH N°1 DU MONITEUR SUR ON**




### CAS N°1 : branchement d'un automatisme

#### SORTIE AUTOMATISME

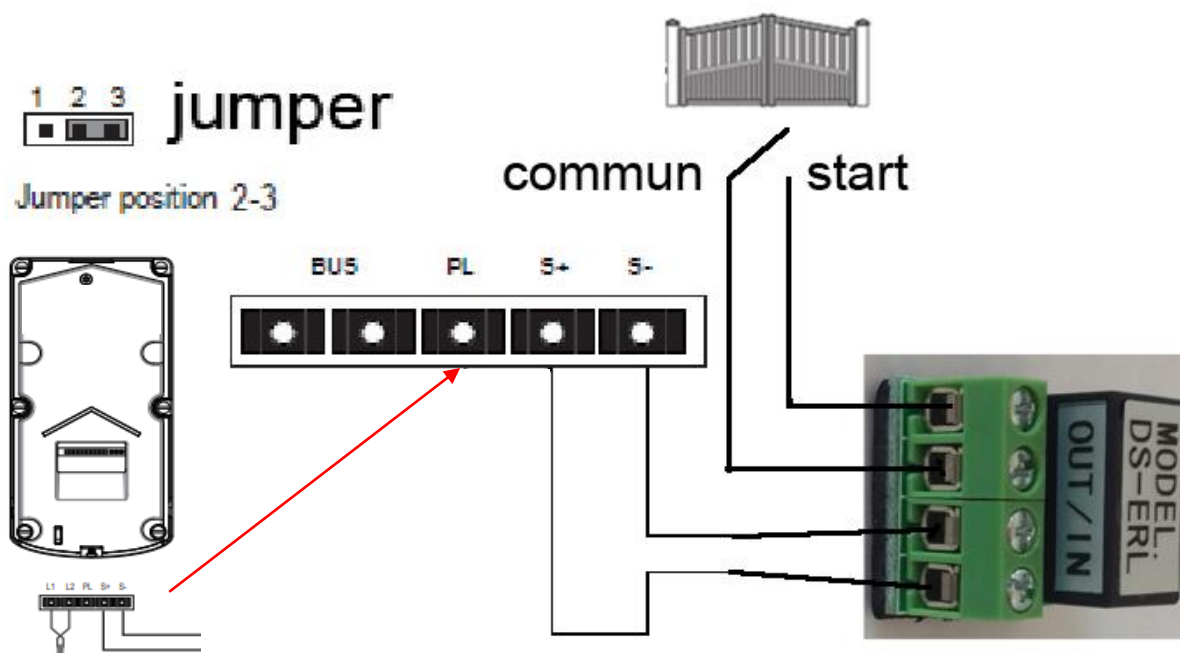


## CAS N°2 : branchement d'une gâche électrique

### SORTIE GACHE

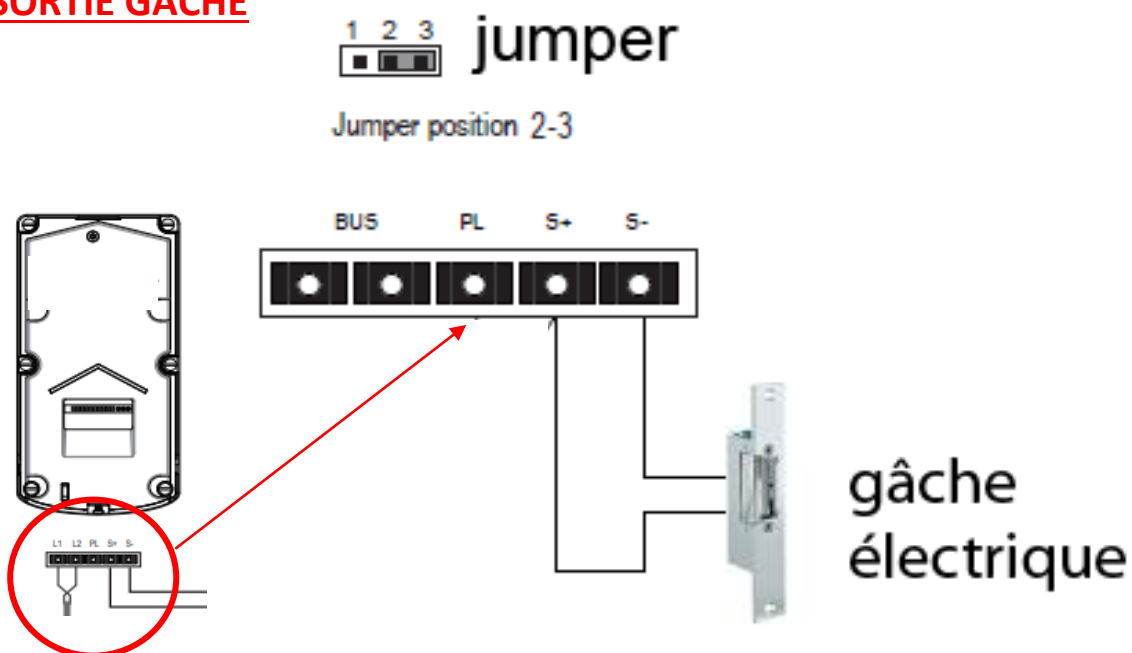

## Connexion avec alimentation KPC6

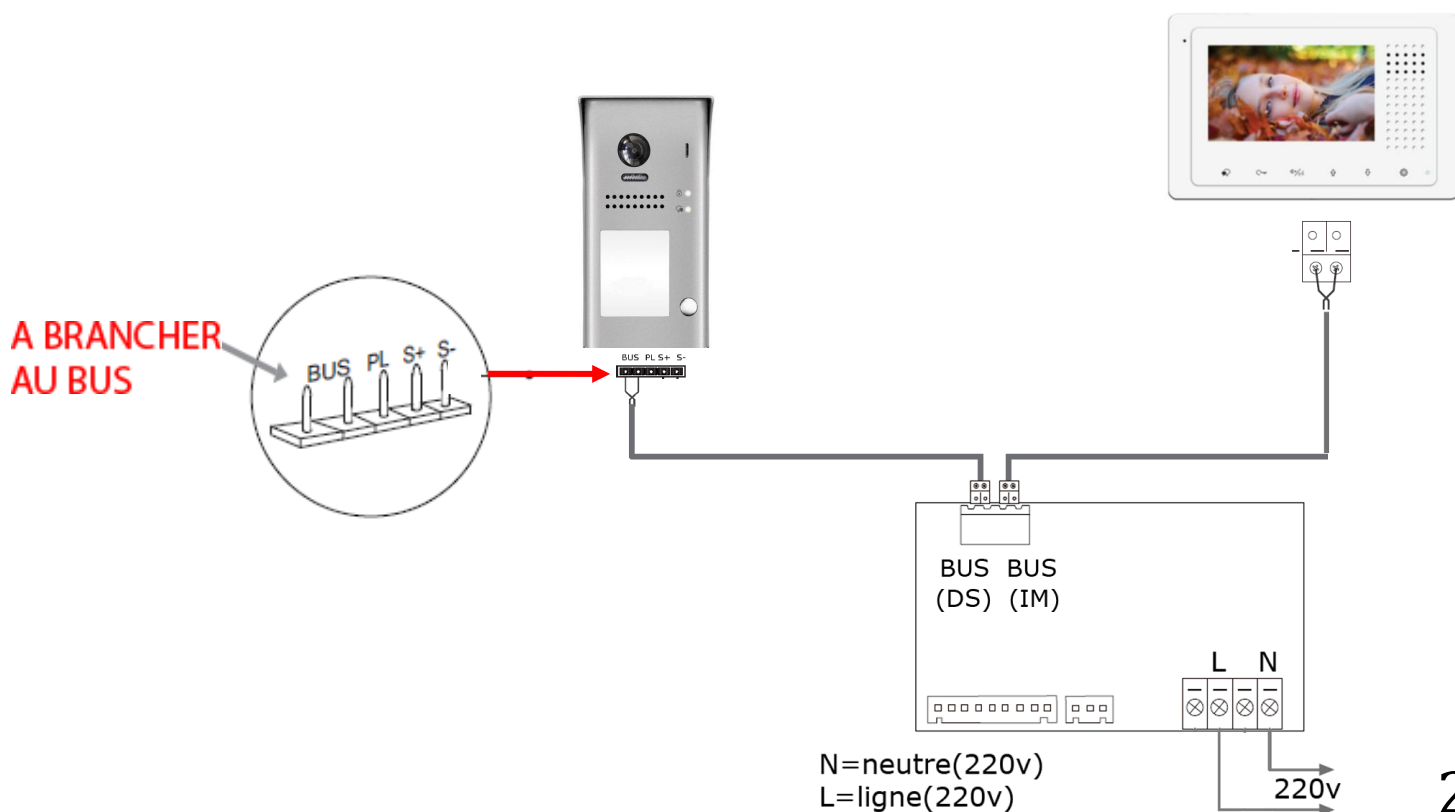

## **Tableau récapitulatif**

| <b>DONNEES<br/>TECHNIQUES</b> | <b>KDT607C</b>                                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alim (Volts)        | 24Vdc                                                                  |
| Nombre de fils                | 2 fils                                                                 |
| Relais                        | 1                                                                      |
| Section / Distance            | SYT 0.9mm <sup>2</sup> /100m KPC4<br>SYT 0.9mm <sup>2</sup> /300m KPC6 |
| Pose de la caméra             | En Saillie                                                             |
| Visière de protection         | oui                                                                    |
| Touches d'appel               | 1                                                                      |
| Sorties 12vdc                 | oui (250mA) max                                                        |
| Caméra 110°                   | oui                                                                    |
| Dimensions                    | 176x90x27                                                              |

